


Пантер

Навесные газовые атмо котлы

25K00

25K0V

30K0V

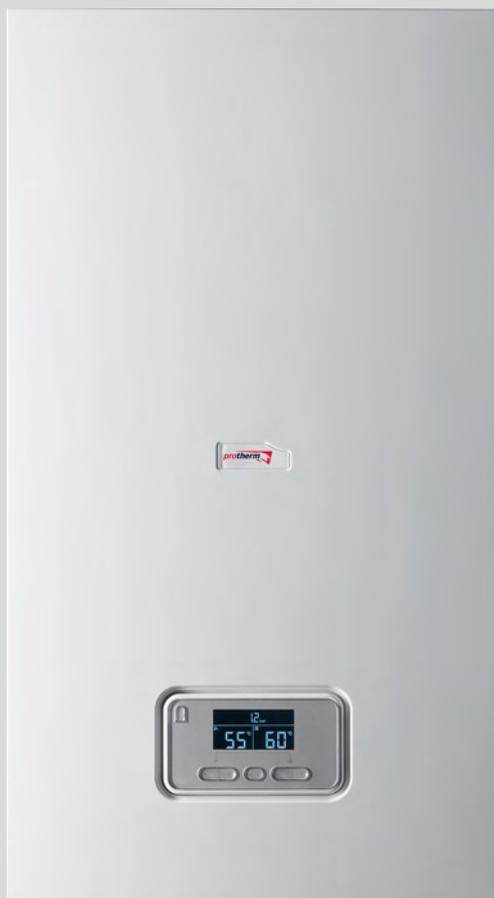


Контент

25KOO, 25KOV, 30KOV


00 Представление		3
02 Газовый тракт		4
04 Горелка		6
06 Теплообменник		8
07 Облицовка		10
08a Гидравлические части	25KOO	12
08a Гидравлические части	25KOV, 30KOV	14
08b Гидравлические части		16
12 Панель управления		18
Примечание		20

00 Представление
25K00, 25K0V, 30K0V

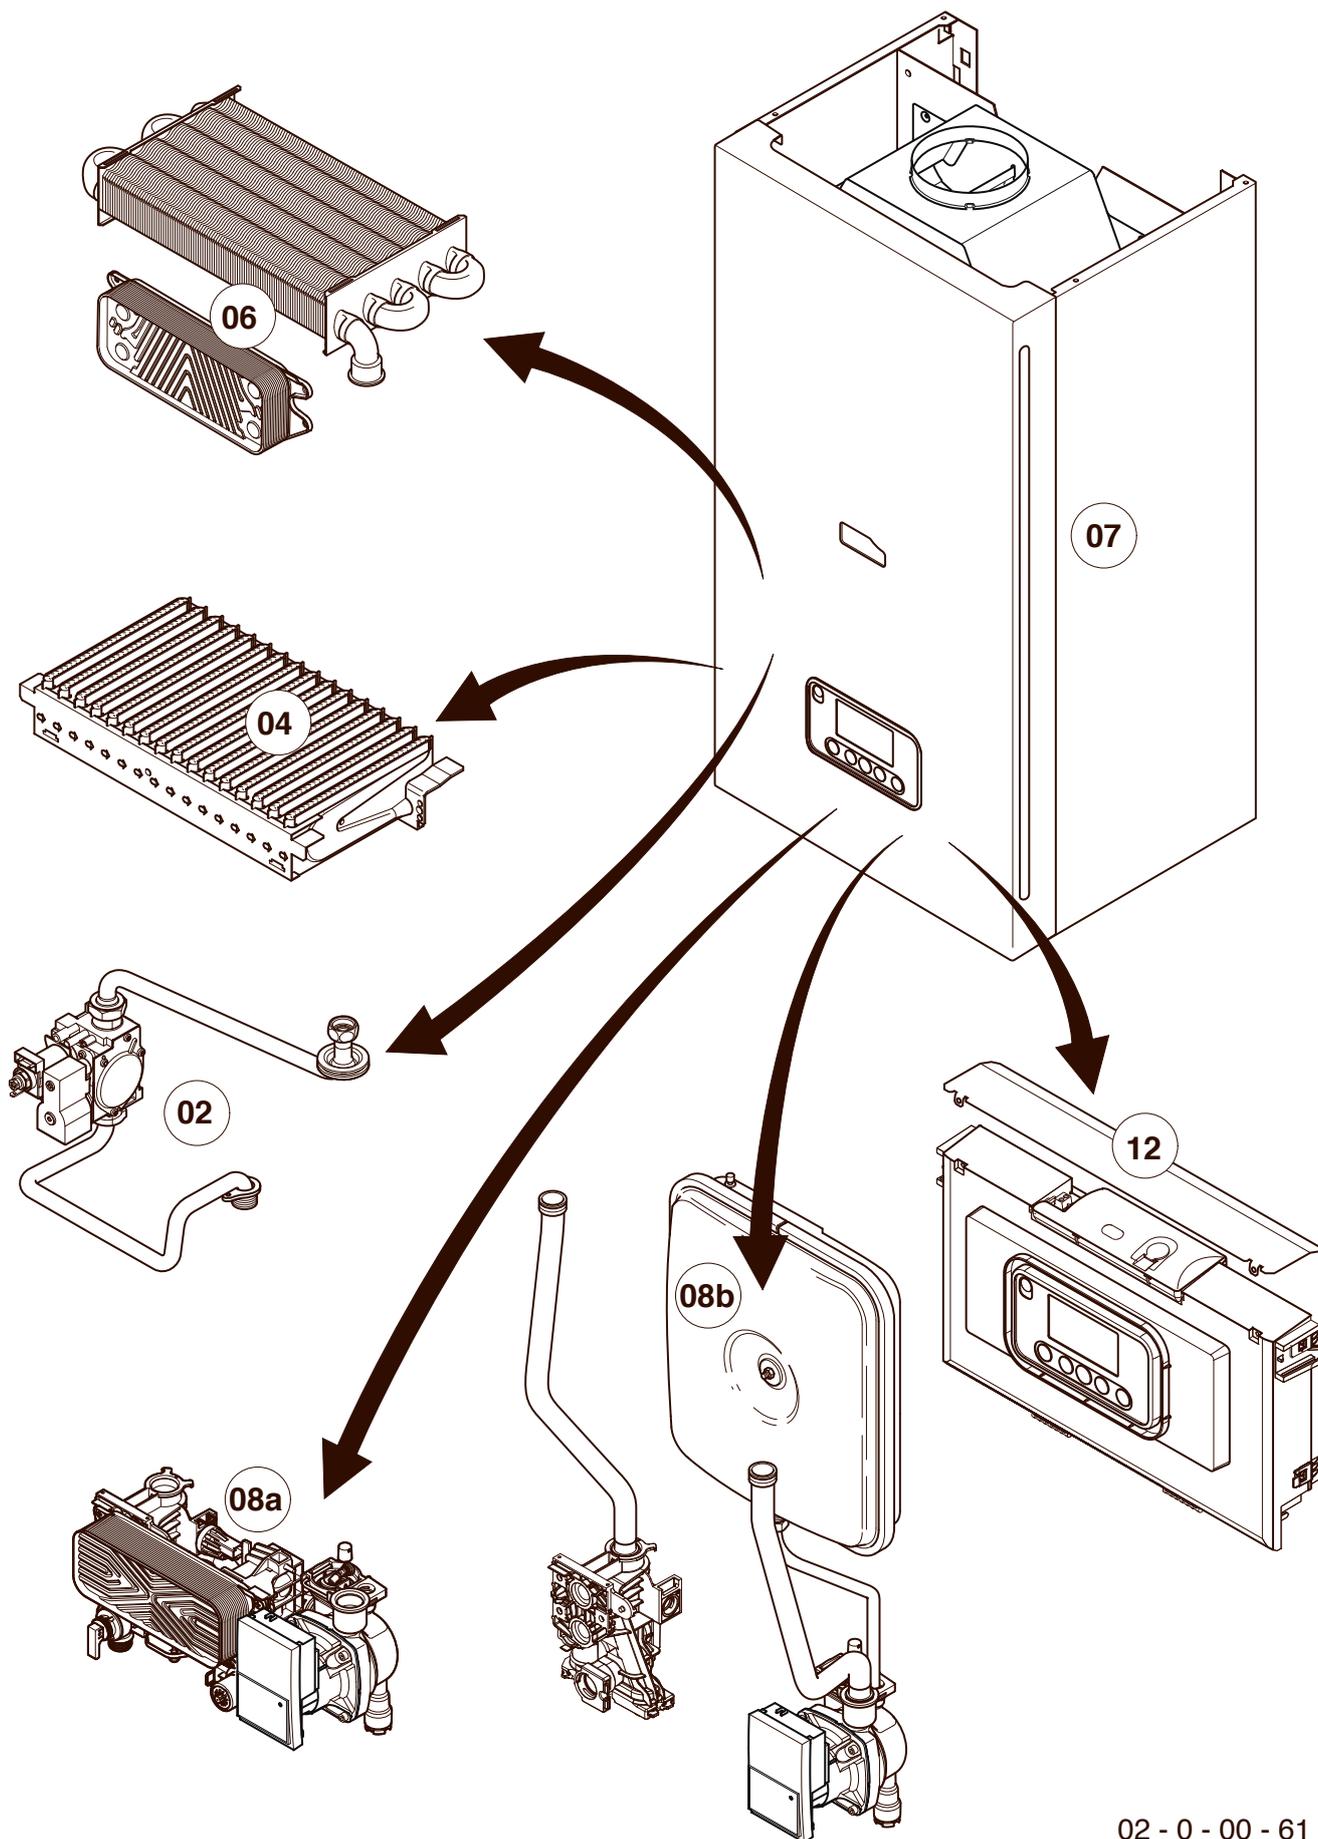


02 - 0 - 00 - 61

04 Горелка
25K00, 25K0V, 30K0V

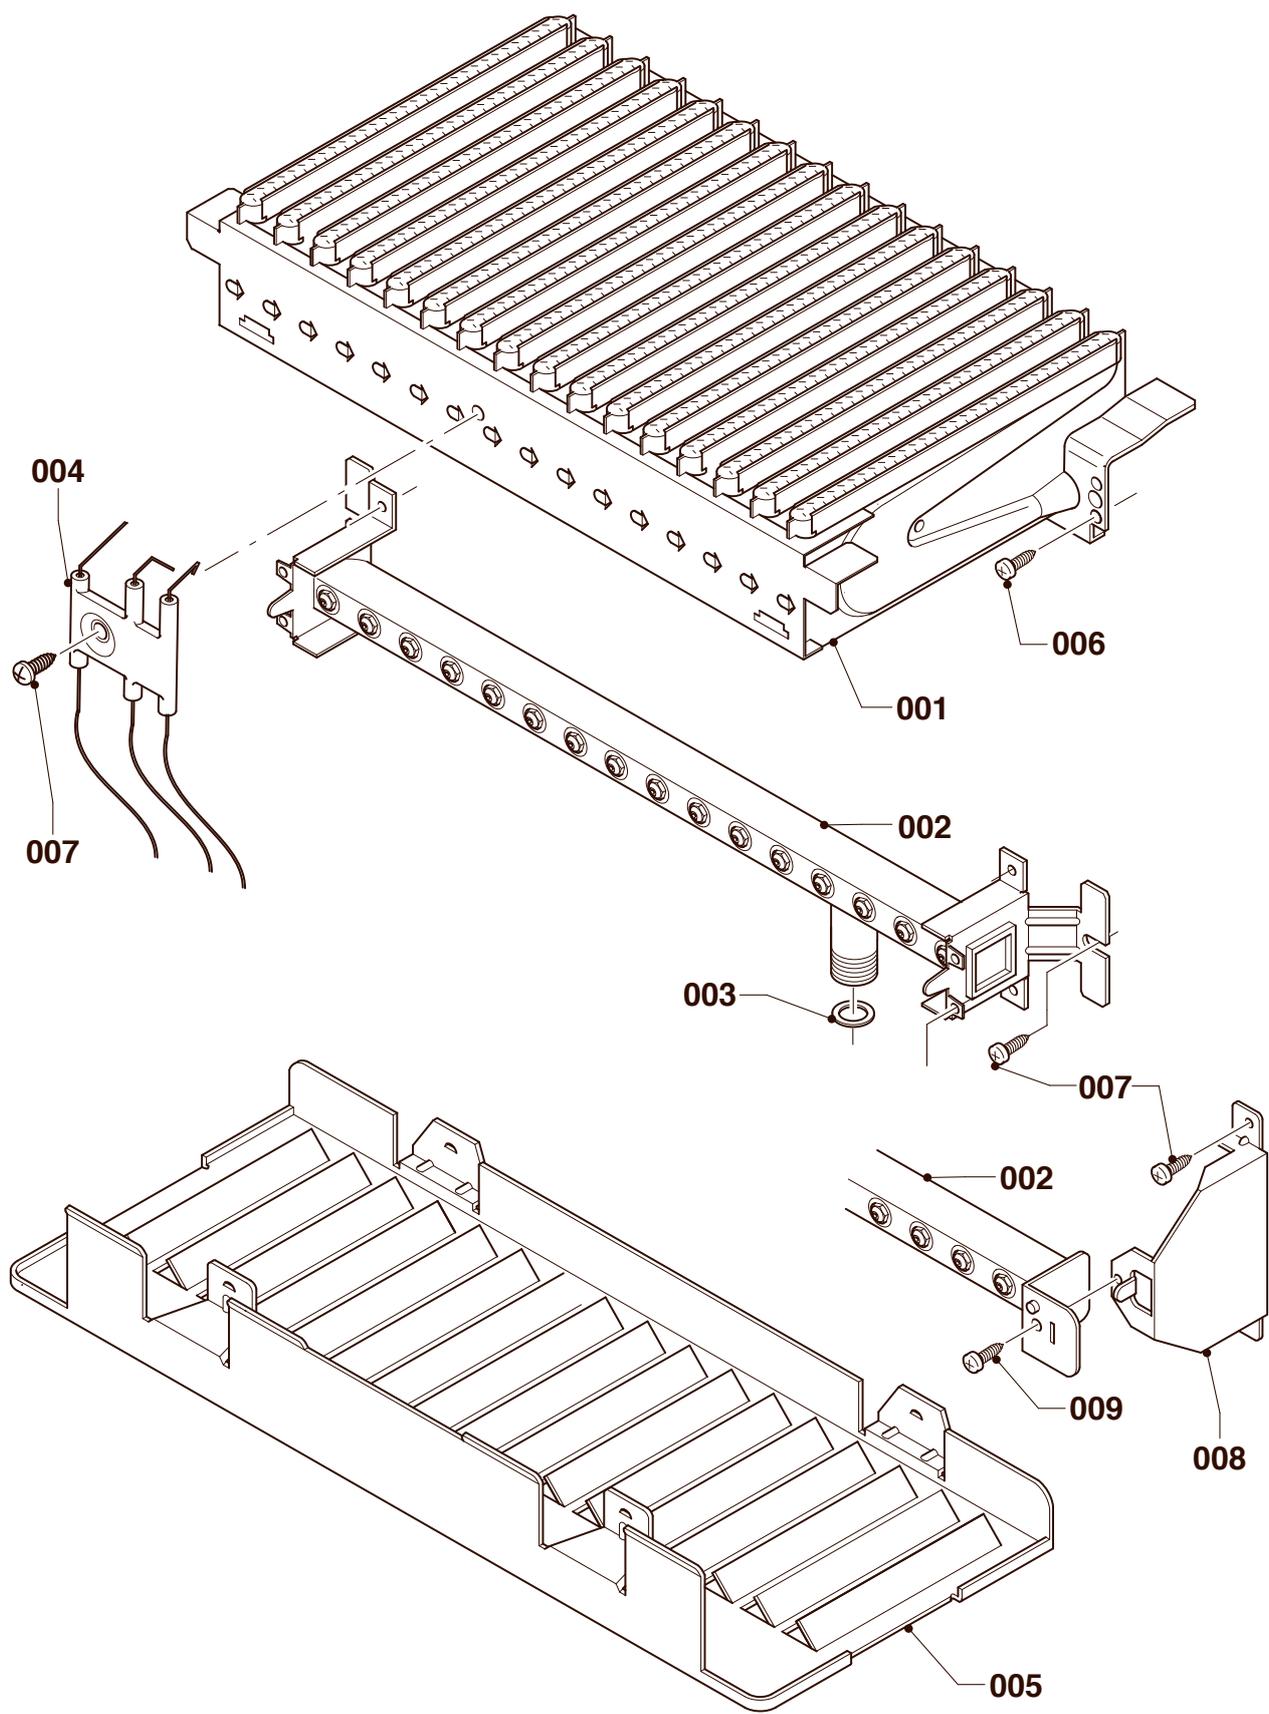


02 - 0 - 04 - 08

06 Теплообменник
25K00, 25K0V, 30K0V

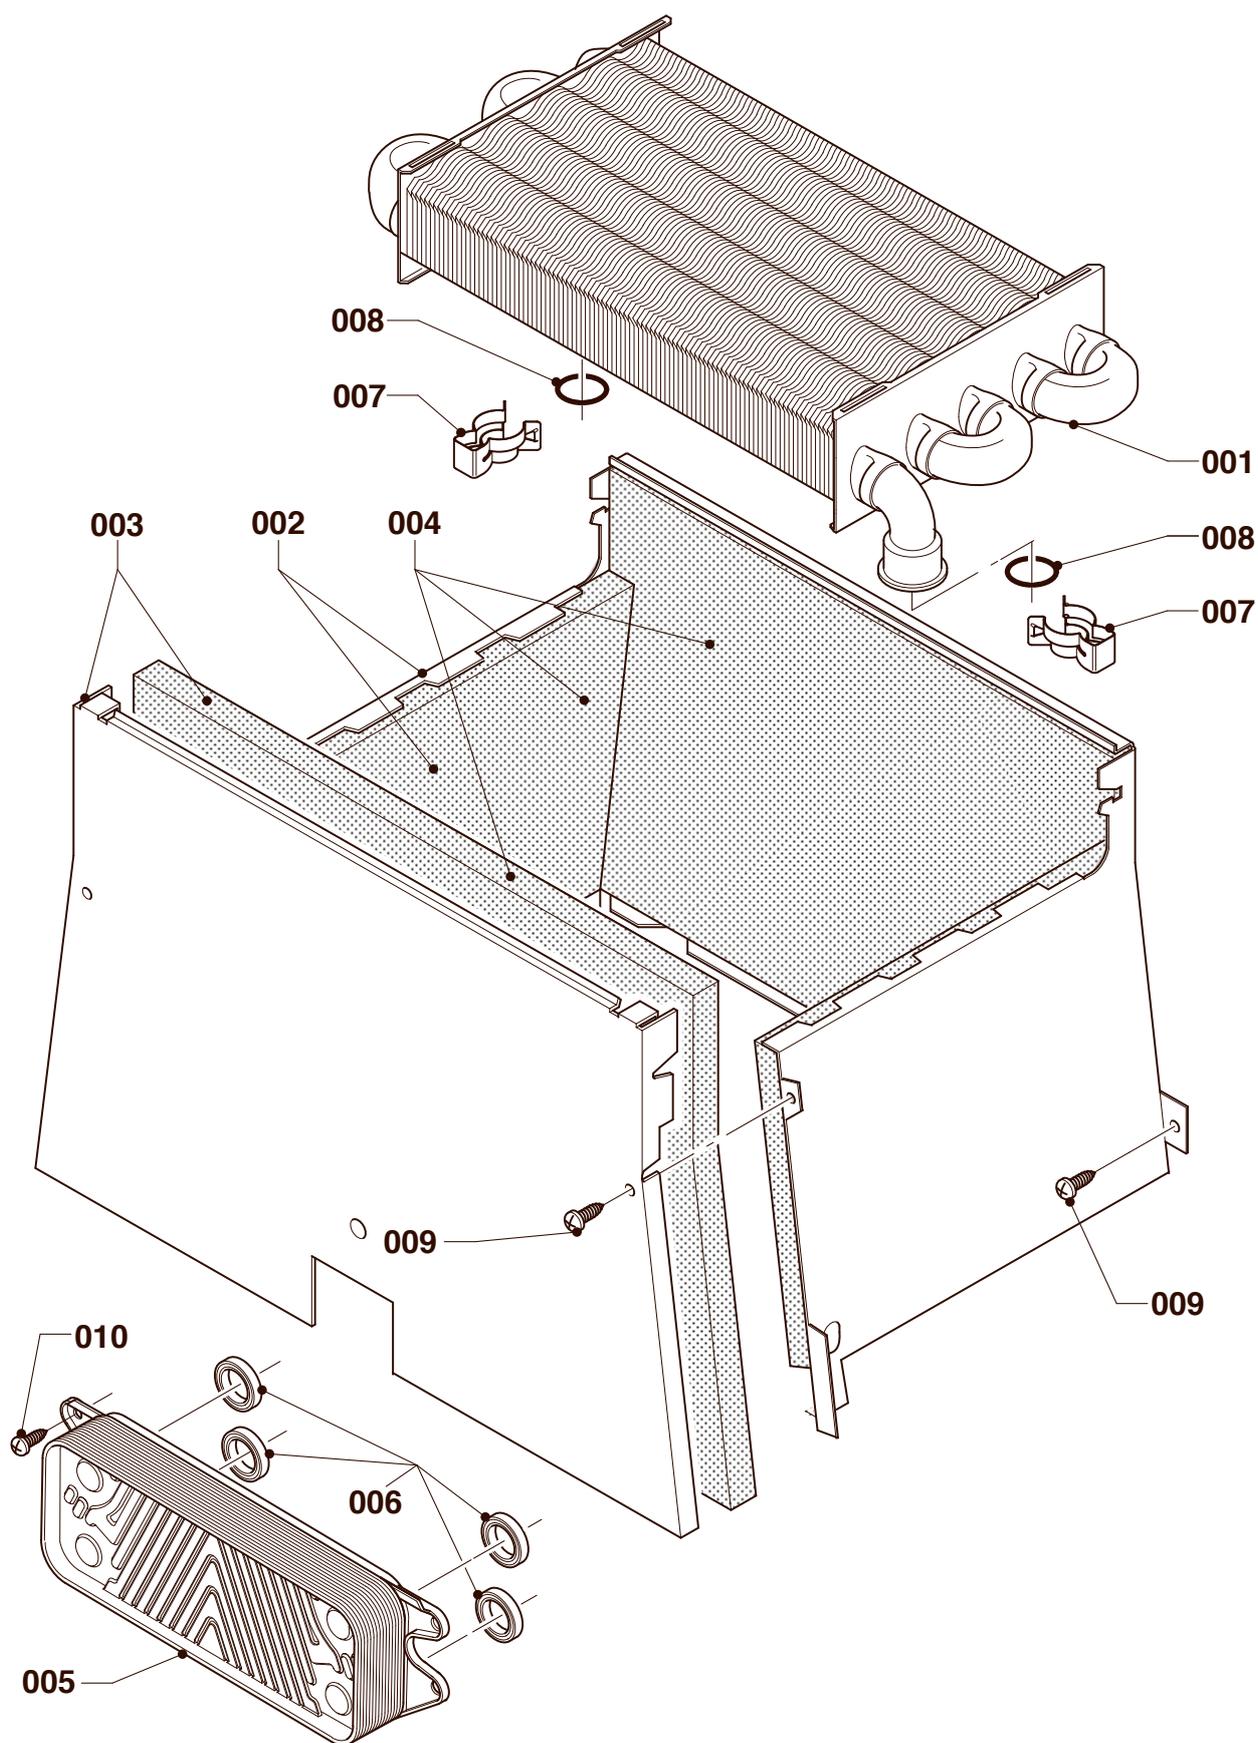


02 - 0 - 06 - 06

07 Облицовка
25K00, 25K0V, 30K0V

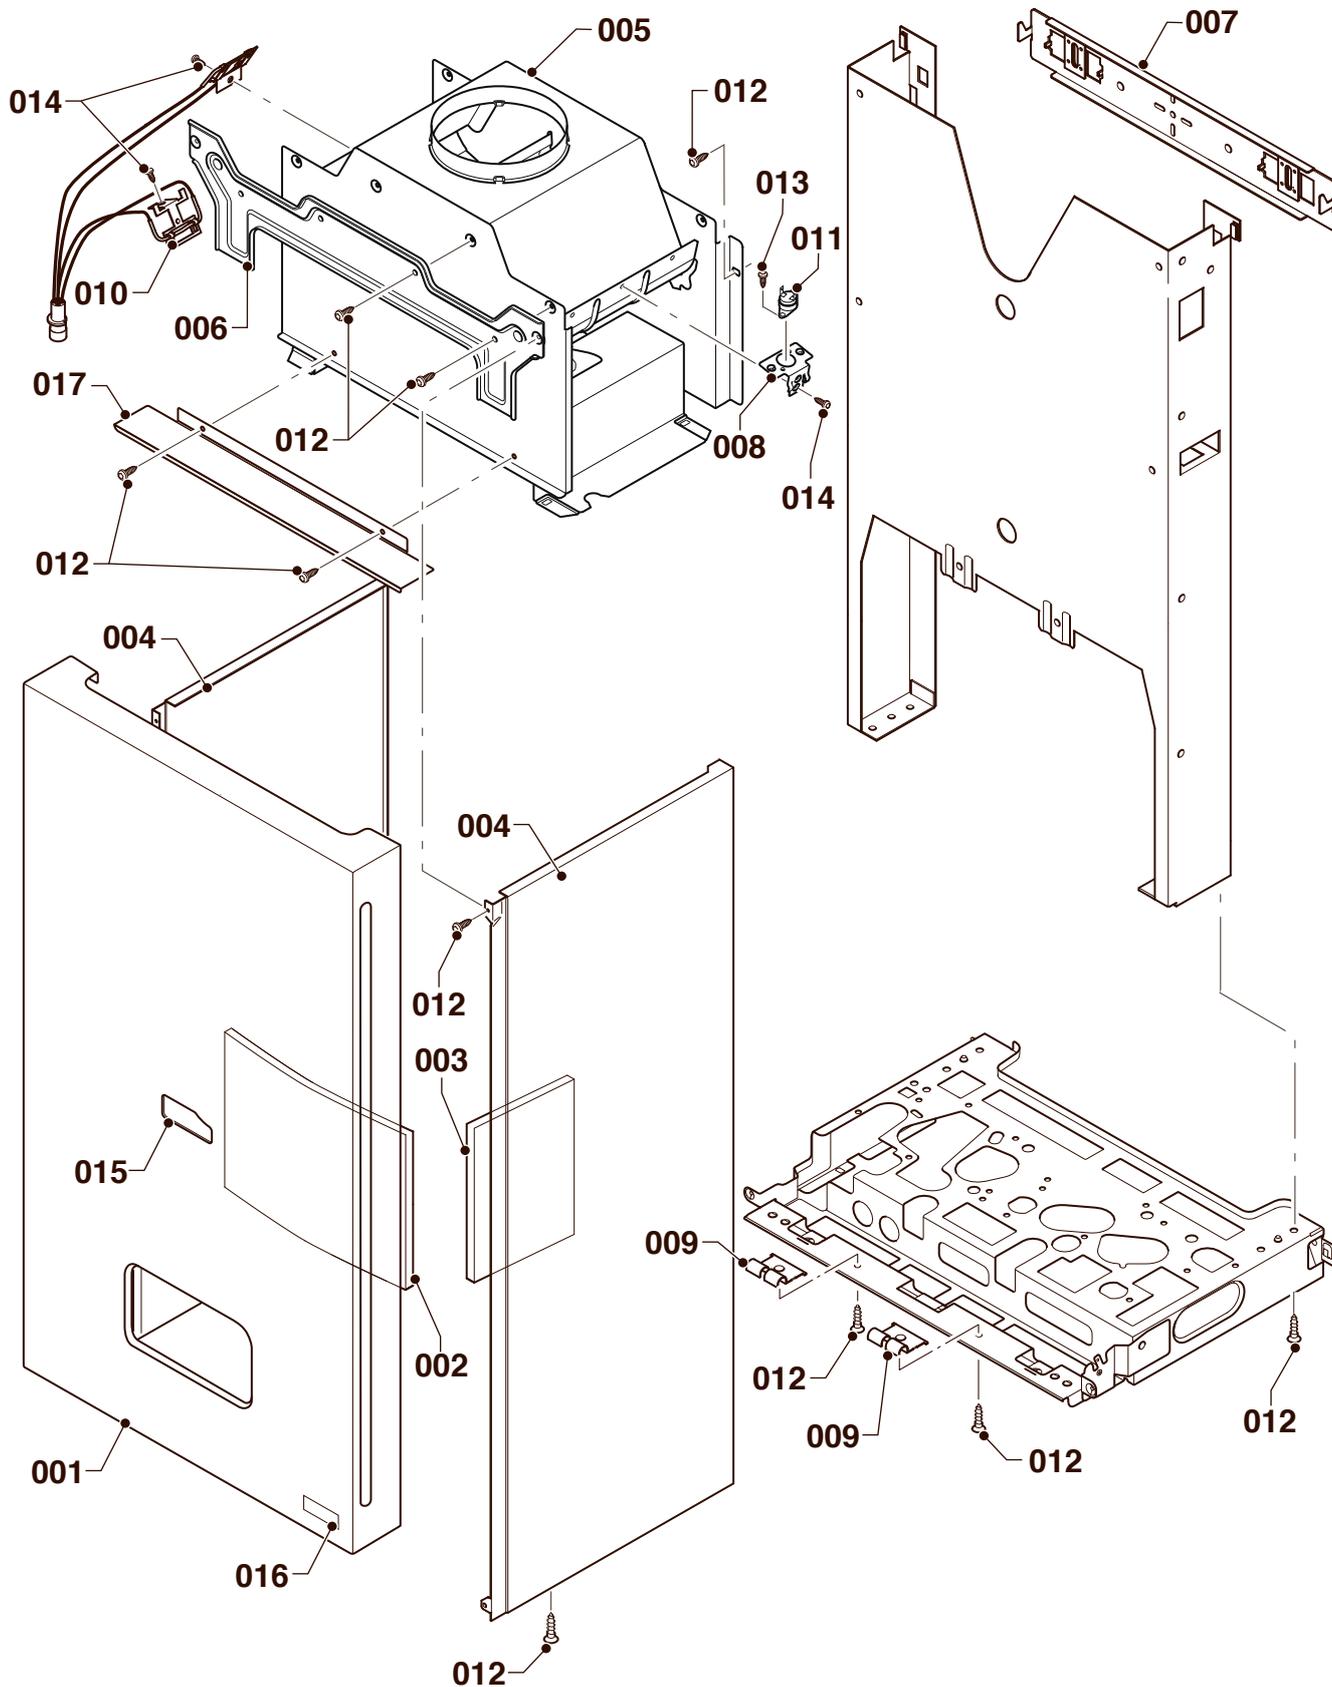

02 - 0 - 07 - 19

08a Гидравлические части
25KOV, 30KOV

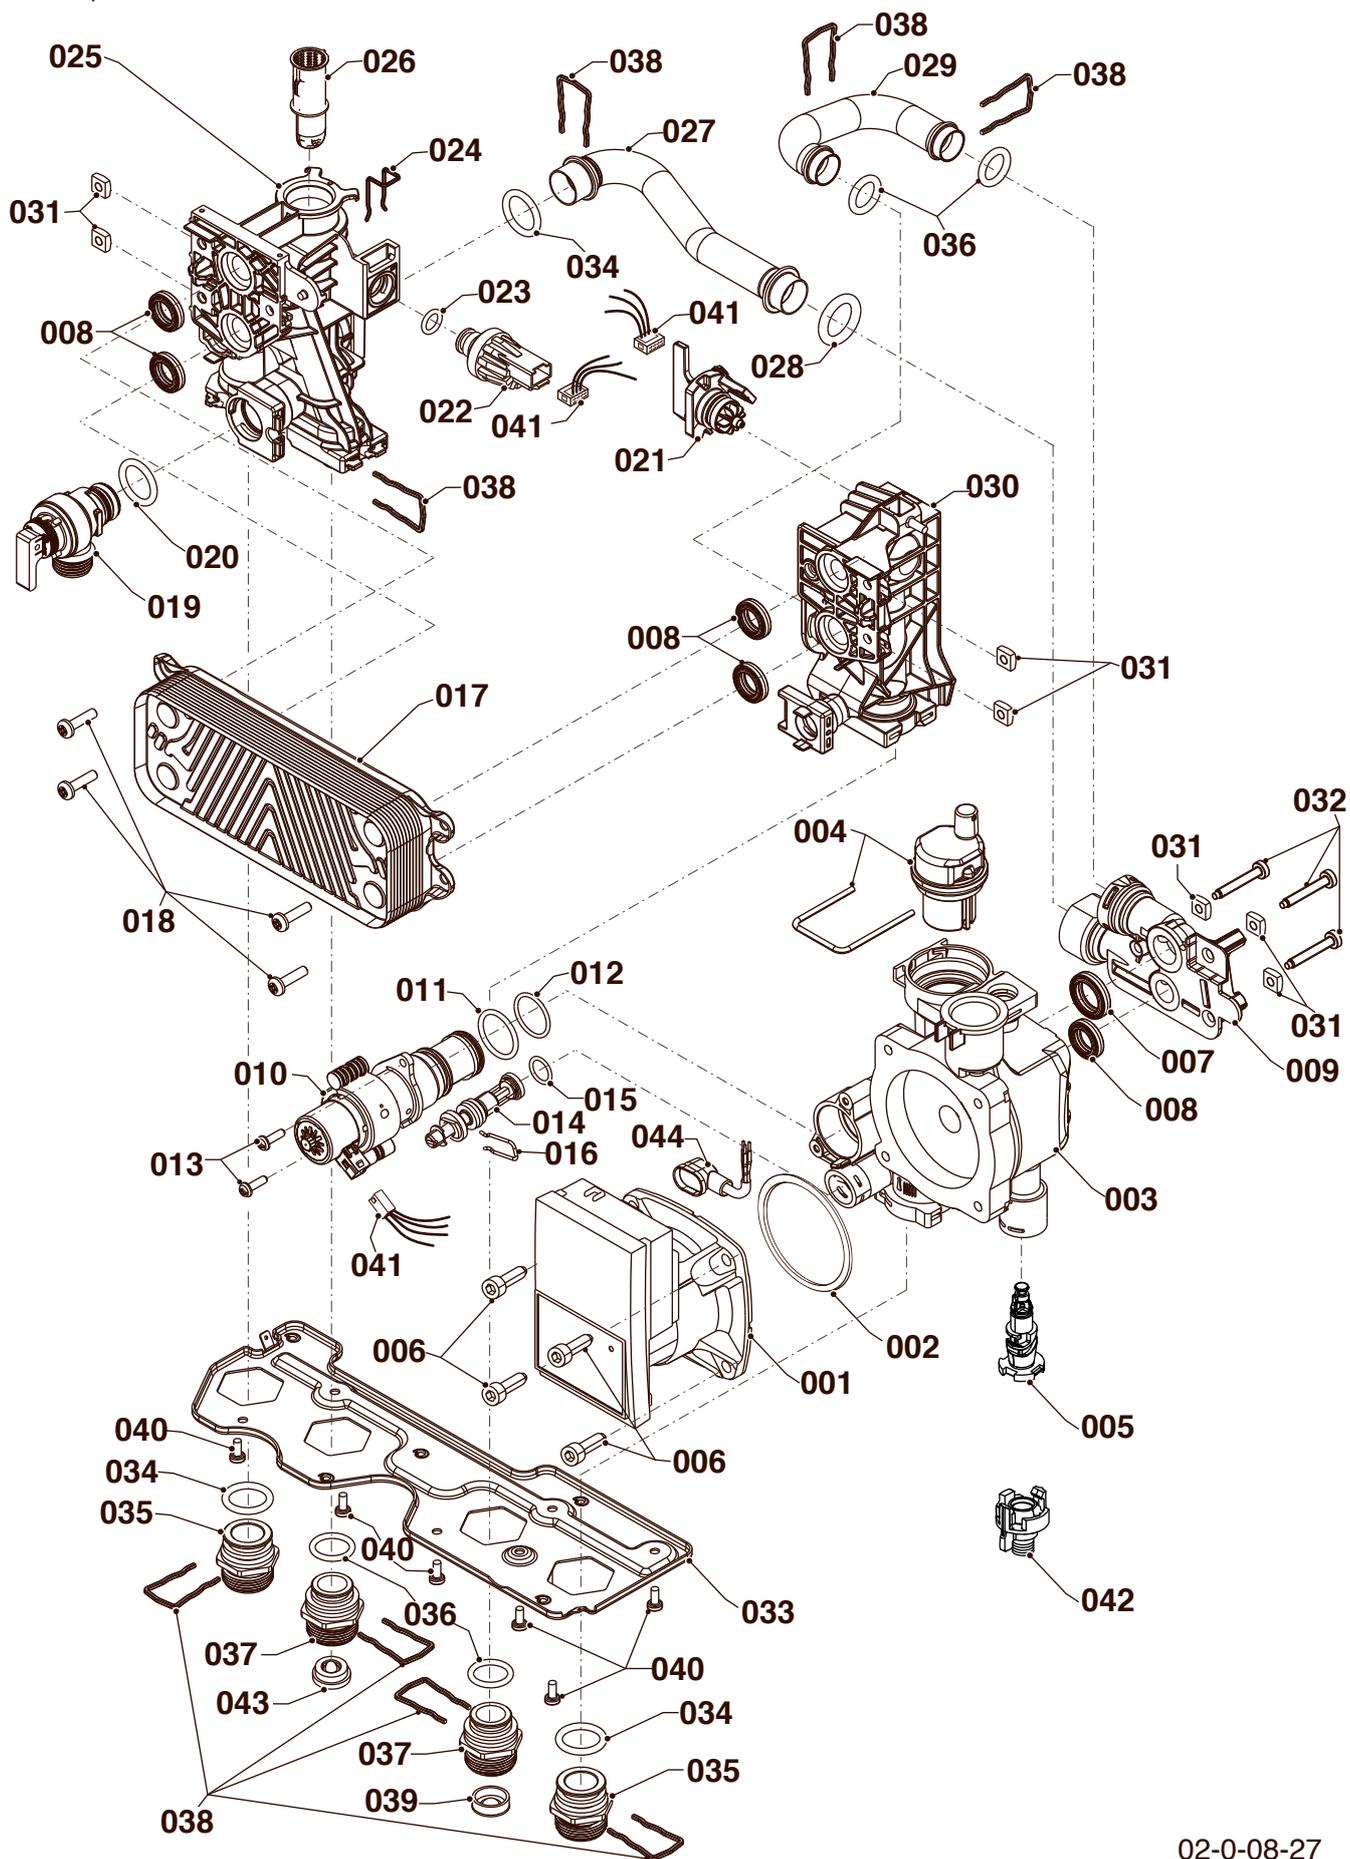


02-0-08-27

08а Гидравлические части

25KOV, 30KOV

№	№ для заказа	Название	Модель, Примечание
		02-0-08-27	
001	0020197548	Двигатель насоса	25KOV поставляется с поз. 02,06
001	0020197549	Двигатель насоса	30KOV поставляется с поз. 02,06
002	0020193310	Прокладка насоса	поставляется с поз. 06
003	0020207137	Насосный узел, R-DIN	поставляется с поз.
004	0020018569	Автоматический воздухоотводчик	
005	0020207138	Сливной кран, R-DIN	
006	0020207139	Винт для насоса (x4)	
007	0020014182	Прокладка (x10)	
008	0020014166	Прокладка (x10)	
009	0020197547	Гидроузел	поставляется с поз. 07,08,28,31,32,36,38
010	0020097214	3-х ходовой клапан	поставляется с поз. 11,12,13
011	0020097224	Прокладка (x10)	
012	0020097226	Прокладка (x10)	
013	0020097227	Винт (x10)	
014	0020014169	Бай-пасс	поставляется с поз. 15, 16
015	0020014195	Прокладка (x10)	
016	0020047019	Зажим (x10)	
017	0020186152	Вторичный теплообменник	25KOV, поставляется с поз. 08,18
017	0020186153	Вторичный теплообменник	30KOV, поставляется с поз. 08,18
018	A000024274	Винт (25 шт.)	
019	0020047005	Предохранительный клапан, 3 bar	поставляется с поз. 20,38
020	0020125448	Прокладка (x10)	
021	0020197555	Аквасенсор	
022	0020079644	Датчик давления	поставляется с поз. 23, 24
023	0020014177	Прокладка (x10)	
024	0020097197	Зажим (x10)	
025	0020186163	Гидроблок (подача)	поставляется с поз.
026	0020014178	Фильтр	
027	0020186168	Трубка, бай-пасс	поставляется с поз. 28,34,38
028	0020097187	Прокладка (x10)	
029	0020186167	Трубка	поставляется с поз. 36,38
030	0020186165	Гидроблок (обратка)	поставляется с поз. 08,18,21,31,36,38,40
031	0020038639	Гайка (x3)	
032	0020097193	Винт М5х33 (x10)	
033	0020207116	Поддерживающая консоль	поставляется с поз. 40
034	0020195272	Прокладка (x10)	
035	0020186172	Ниппель, G3/4, отопление	поставляется с поз. 34, 38
036	0020166932	Прокладка (x10)	
037	0020186171	Ниппель, G3/4, бытовая вода	поставляется с поз. 36, 38
038	0020014176	Зажим (x10)	
039	0020014159	Фильтр D=20 мм	
040	0020097184	Винт (x10)	
041	0020197551	Жгут проводов	
042	0020097336	Насадка на сливной кран	
043	-	-	не для этого прибора
044	-	-	часть насоса

08а Гидравлические части
25K00

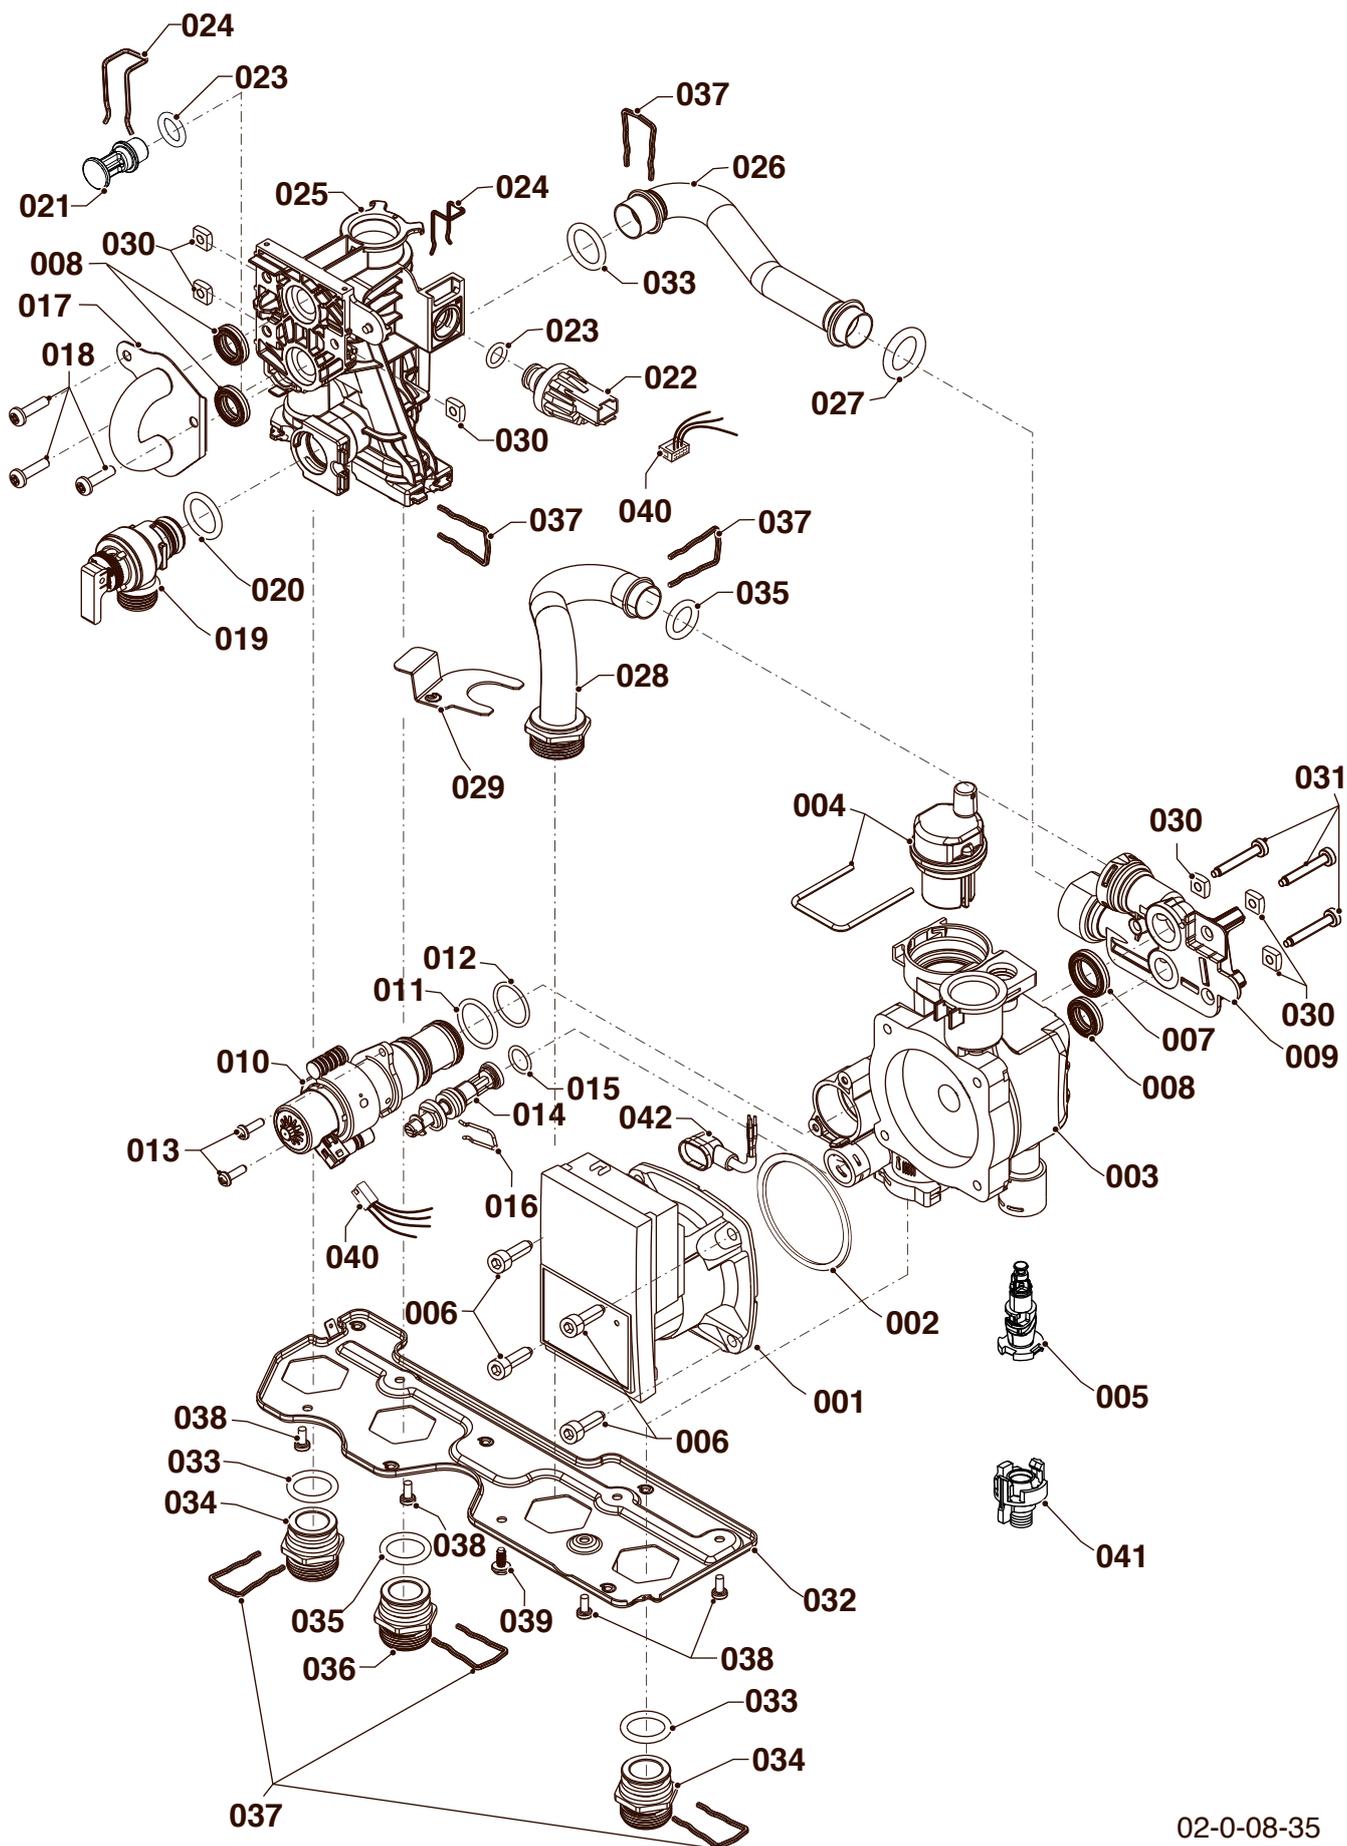


02-0-08-35

08a Гидравлические части

25KOO


№	№ для заказа	Название	Модель, Примечание
		02-0-08-35	
001	0020197549	Двигатель насоса	поставляется с поз. 02,06
002	0020193310	Прокладка насоса	поставляется с поз. 06
003	0020207137	Насосный узел, R-DIN	поставляется с поз. 02,04,05,06,07,08,11,12,13,15,16,30,31,33,37
004	0020018569	Автоматический воздухоотводчик	
005	0020207138	Сливной кран, R-DIN	
006	0020207139	Винт для насоса (x4)	
007	0020014182	Прокладка (x10)	
008	0020014166	Прокладка (x10)	
009	0020197547	Гидроузел	поставляется с поз. 07,08,27,35,30,31,33,37
010	0020097214	3-х ходовой клапан	поставляется с поз. 11,12,13
011	0020097224	Прокладка (x10)	
012	0020097226	Прокладка (x10)	
013	0020097227	Винт (x10)	
014	0020014169	Бай-пасс	поставляется с поз. 15,16
015	0020014195	Прокладка (x10)	
016	0020047019	Зажим (x10)	
017	0020186169	Трубка	поставляется с поз. 08,18,30
018	A000024274	Винт (x25)	
019	0020047005	Предохранительный клапан, 3 bar	поставляется с поз. 20,37
020	0020125448	Прокладка (x10)	
021	0020098017	Заглушка	поставляется с поз. 23, 24
022	0020079644	Датчик давления	поставляется с поз. 23, 24
023	0020014177	Прокладка (x10)	
024	0020097197	Зажим (x10)	
025	0020186163	Гидроблок (подача)	поставляется с поз. 08,18,20,23,24,30,33,35,37,38
026	0020186168	Трубка, бай-пасс	поставляется с поз. 27,33,37
027	0020097187	Прокладка (x10)	
028	0020186166	Трубка	поставляется с поз. 35,37,39
029	0020186175	Держатель	поставляется с поз. 39
030	0020038639	Гайка (x3)	
031	0020097193	Винт М5х33 (x10)	
032	0020207116	Поддерживающая консоль	поставляется с поз. 38,39
033	0020195272	Прокладка (x10)	
034	0020186172	Ниппель, G3/4, отопление	поставляется с поз. 33,37
035	0020166932	Прокладка (x10)	
036	0020186171	Ниппель, G3/4, бытовая вода	поставляется с поз. 35,37
037	0020014176	Зажим (x10)	
038	0020097184	Винт (x10)	
039	0020175576	Винт (x10)	
040	0020197553	Жгут проводов	
041	0020097336	Насадка на сливной кран	
042	-	-	часть насоса

08b Гидравлические части
25K00, 25K0V, 30K0V

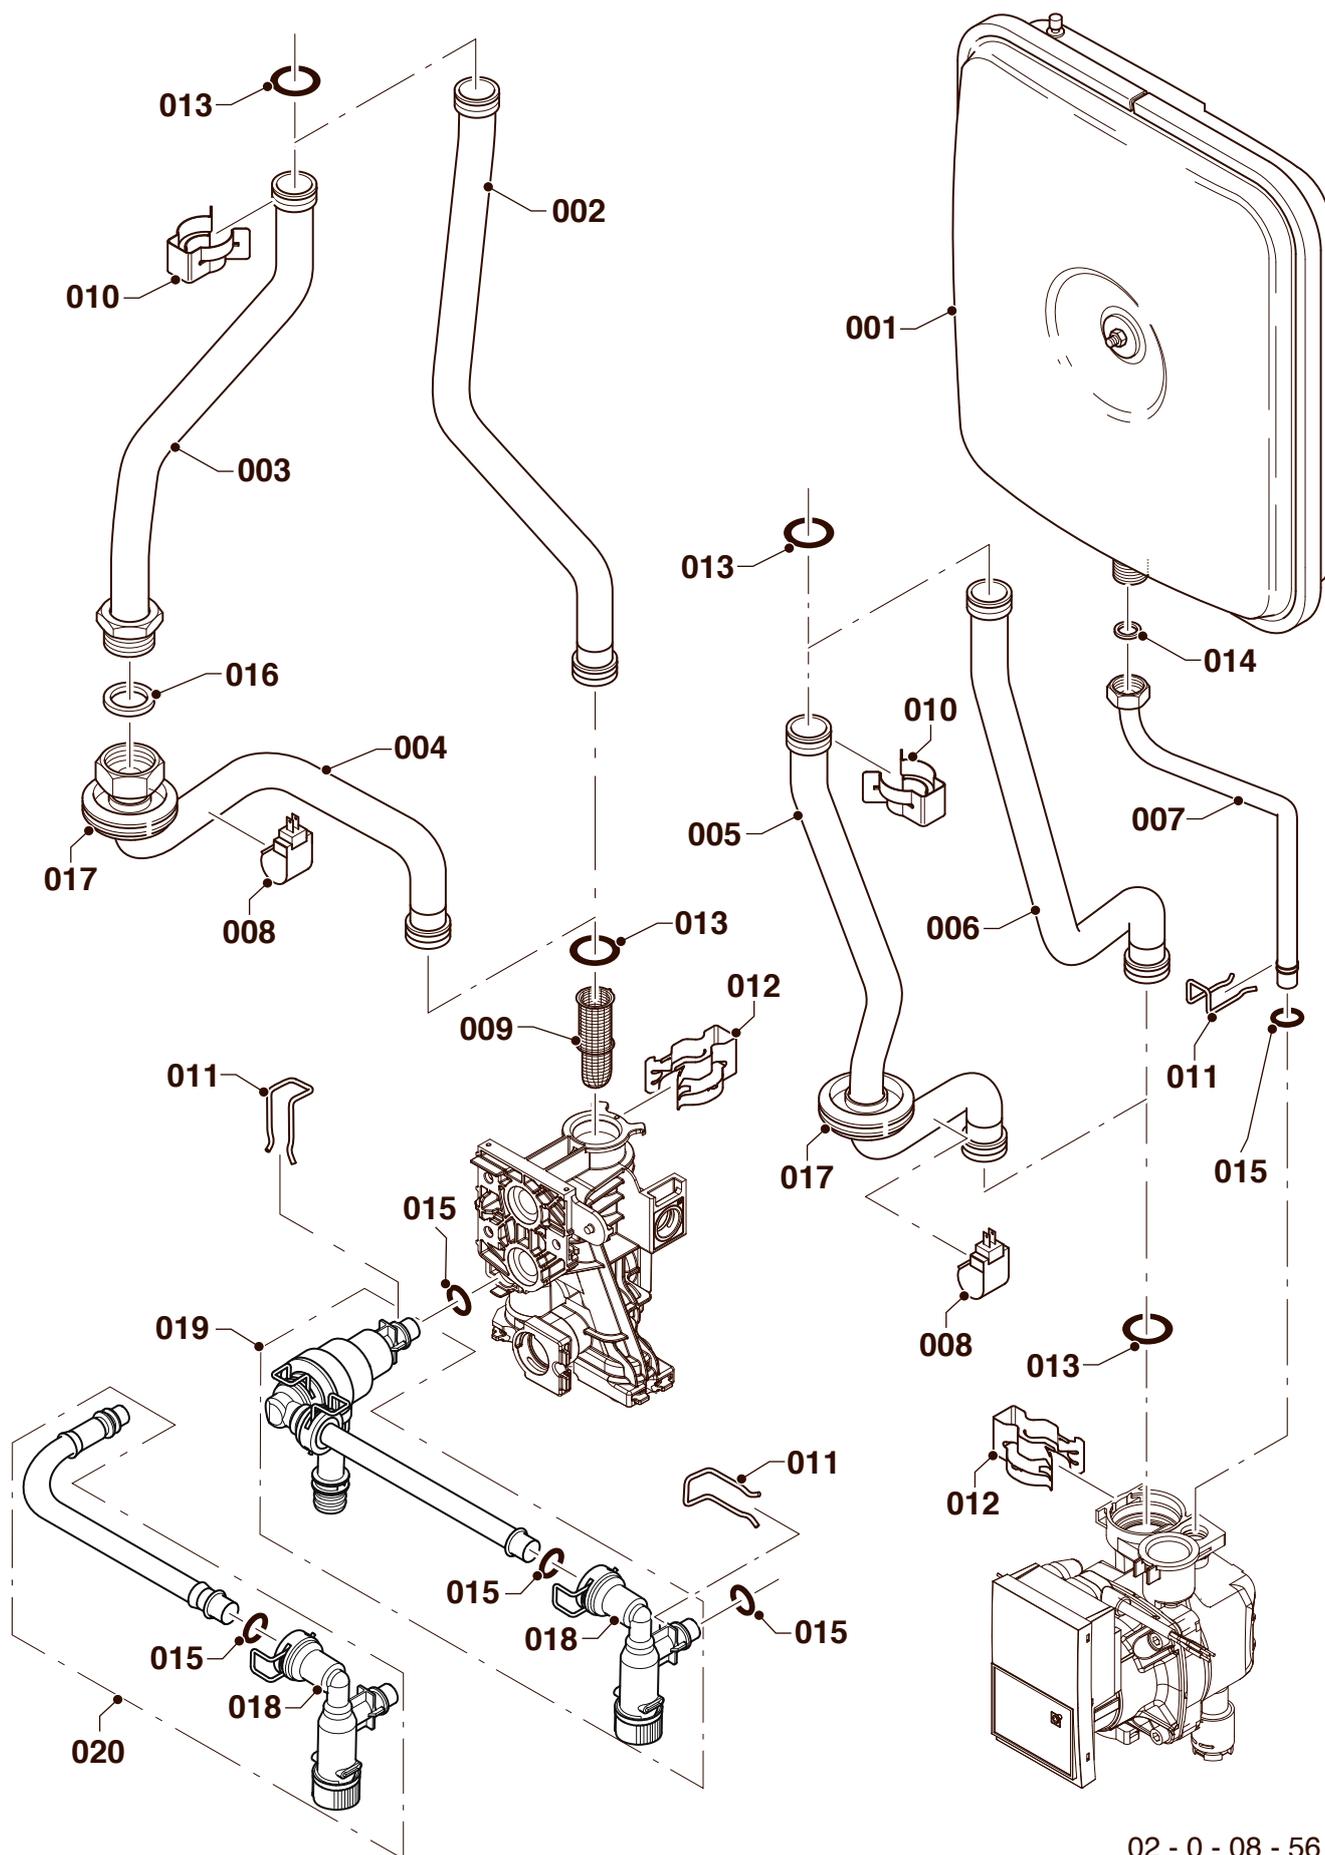

02 - 0 - 08 - 56

12 Панель управления
25K00, 25K0V, 30K0V

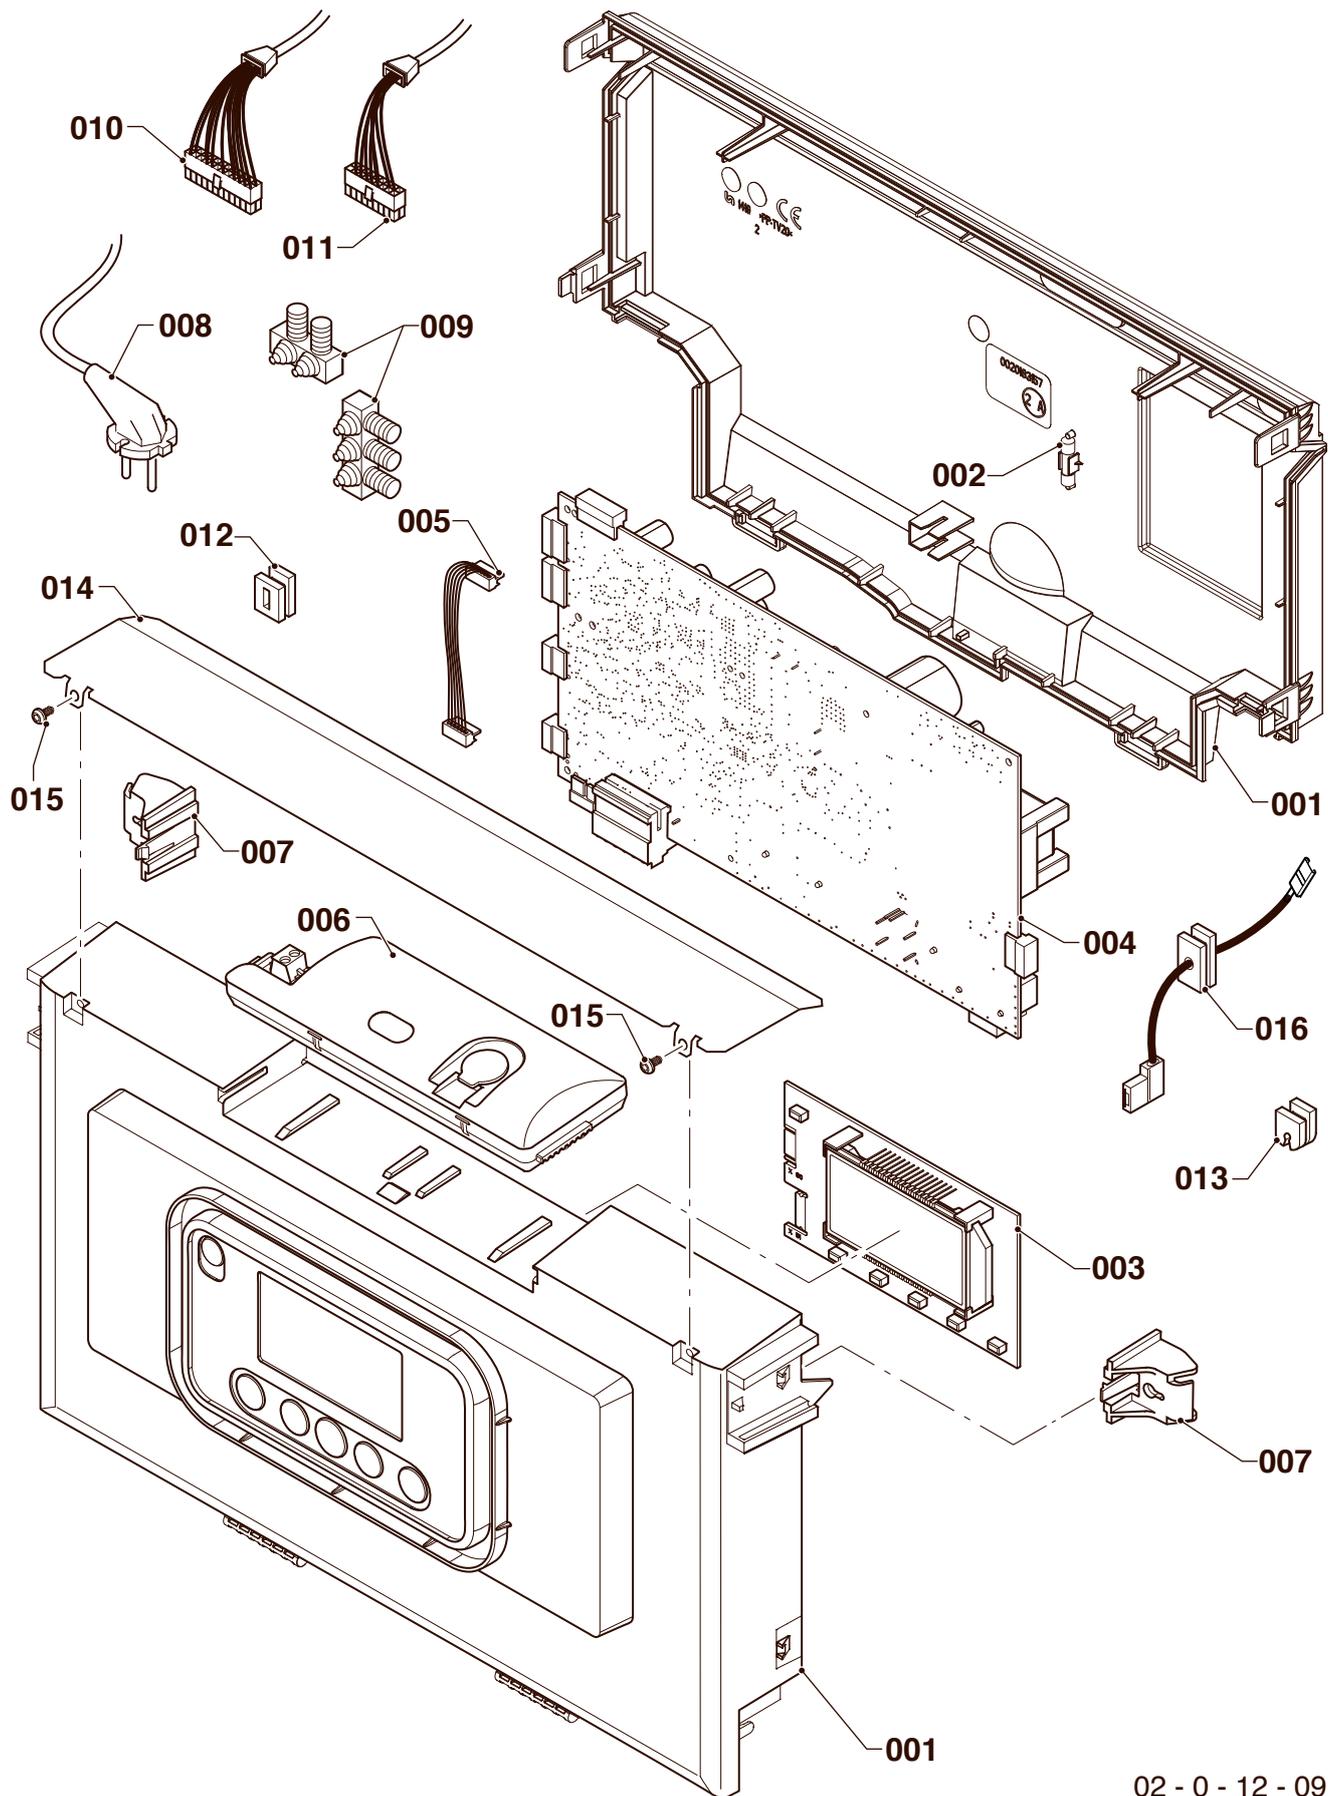

02 - 0 - 12 - 09

