


Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5

Обзор группы узлов

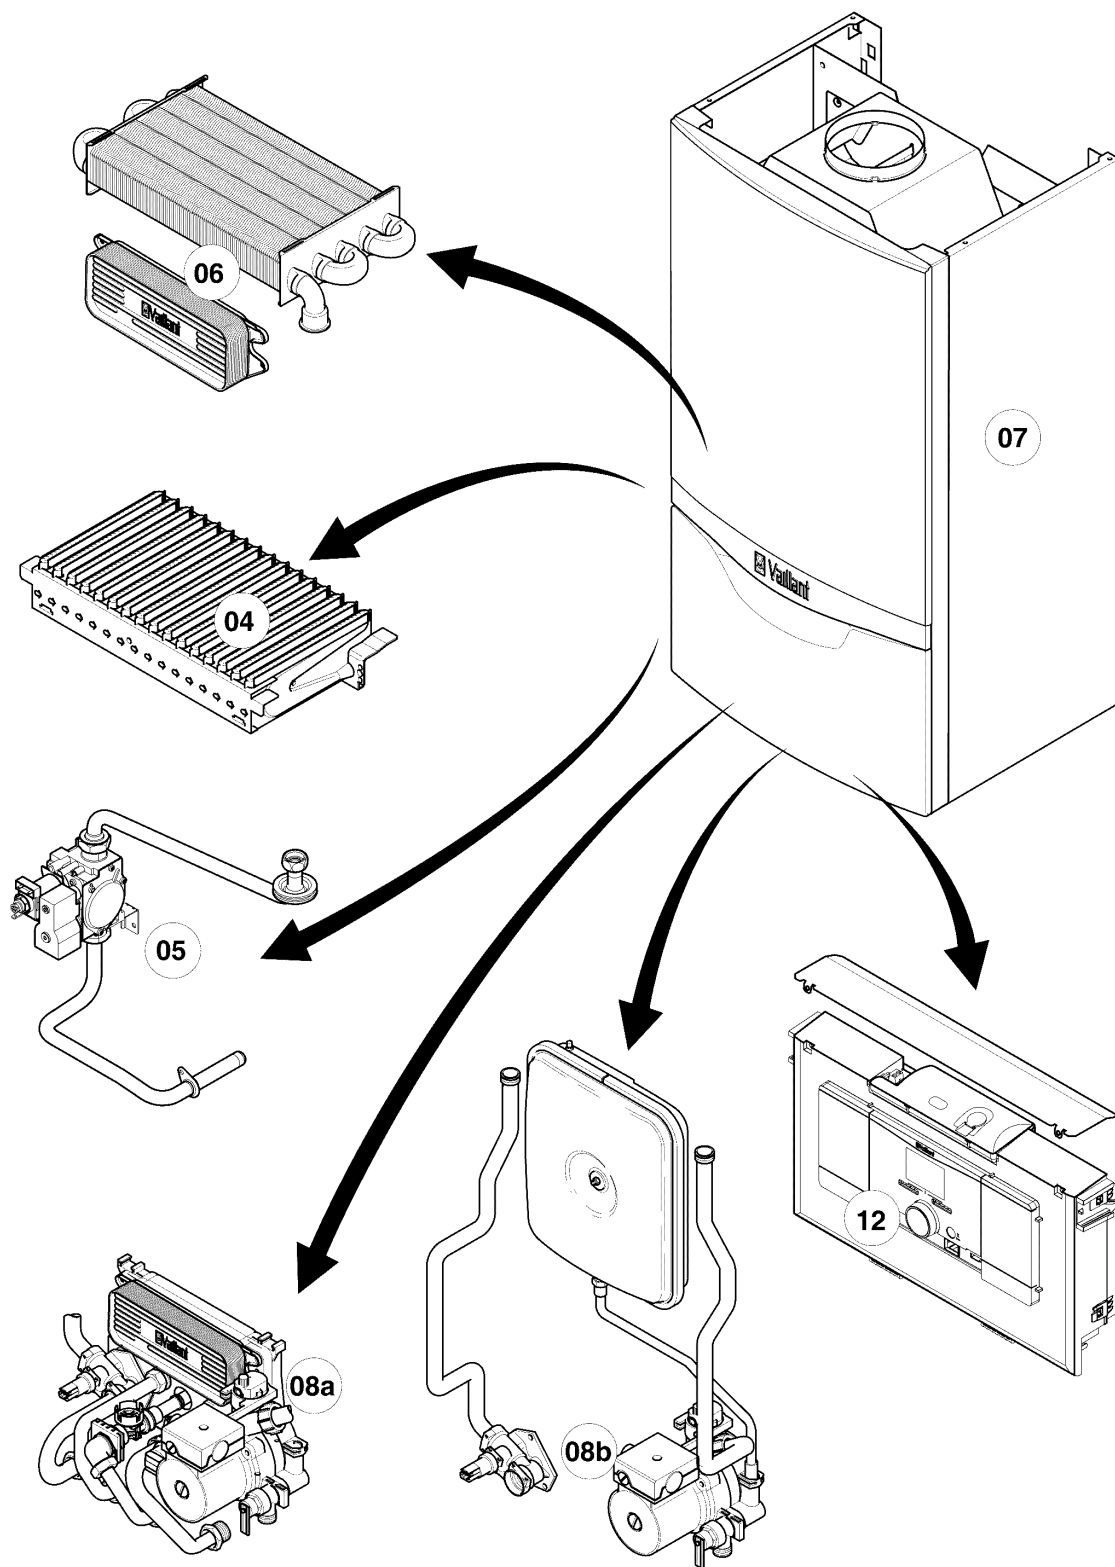

02 - 00 - 135

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5


Обзор группы узлов

Поз.	Группа узлов
04	Горелка
05	Газовая арматура
06	Теплообменник
07	Детали облицовки
08a	Гидравлические части
08b	Гидравлические части
12	Блок электроники

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5

04 - Горелка

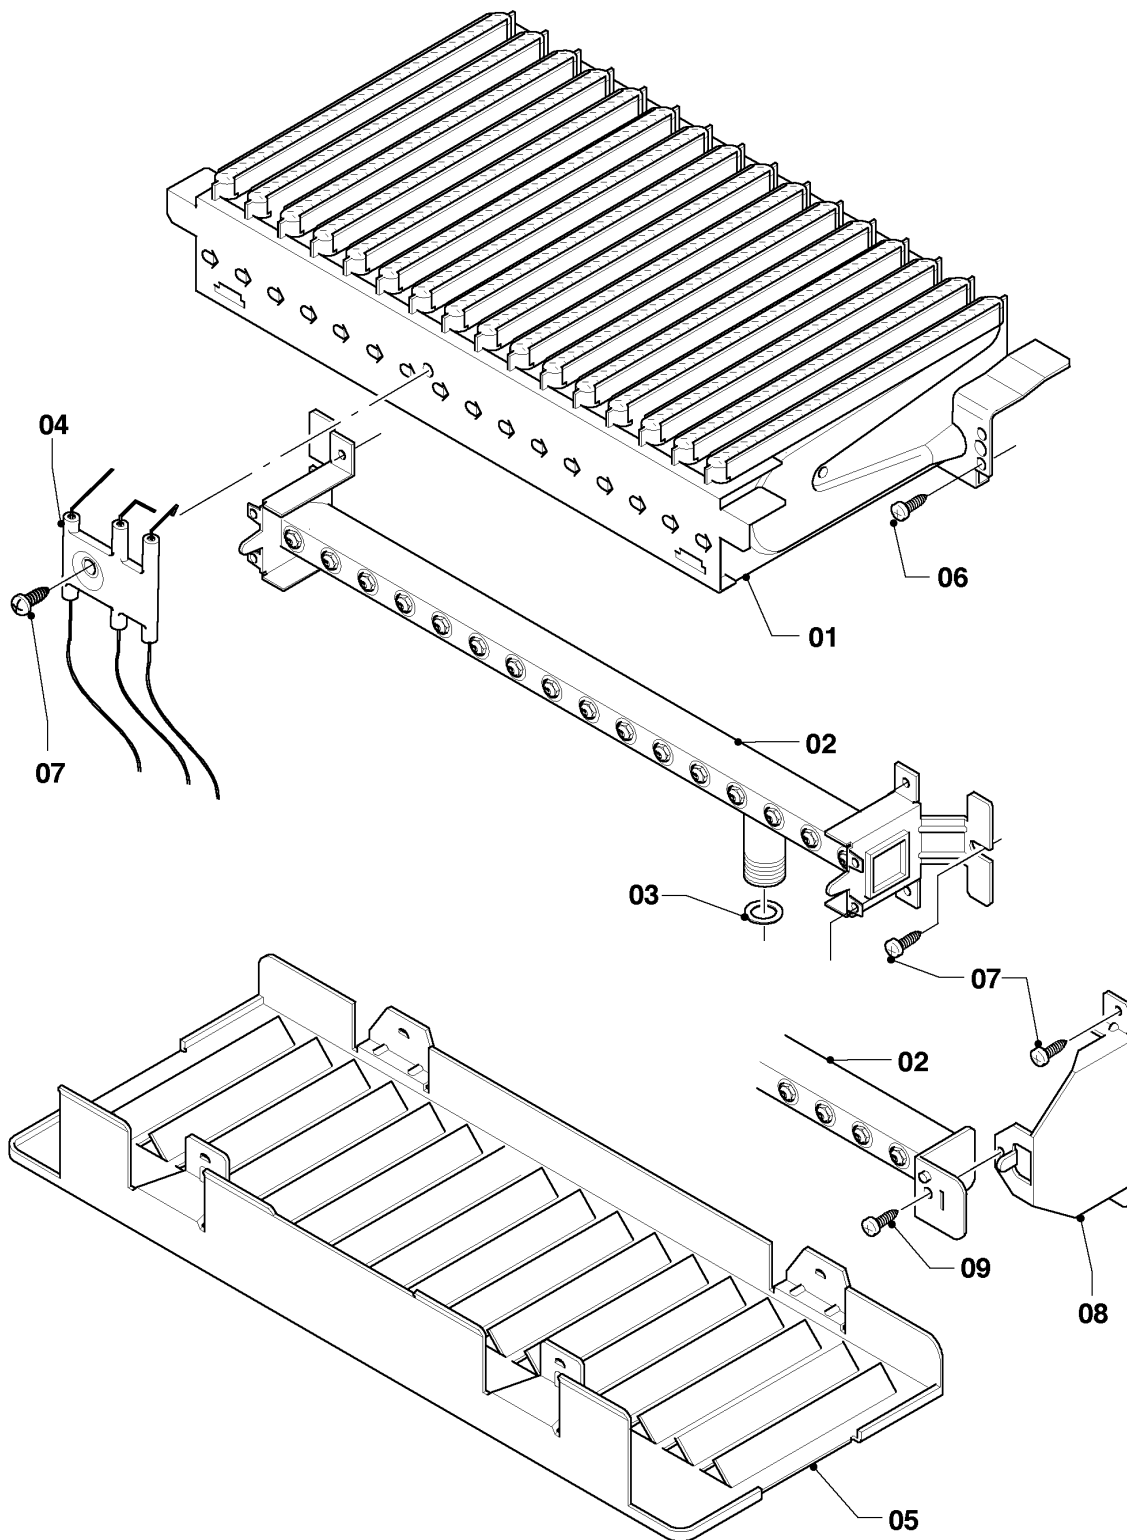

02 - 04 - 045.01

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5


04 - Горелка

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020039045	Группа камеры 24кВт	VU 240/5-5, с поз. 06
02	0020039051	Распределительная труба 24кВт природный газ	VU 240/5-5, природный газ Н, с поз. 03,07
03	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
04	0020039057	Электрод	с поз. 07
05	0020039058	Теплоотражающий лист	VU 240/5-5
06	0020218970	Винт (10 шт.)	
07	0020136643	Винт (10 шт.)	
08	-	-	Не для этого аппарата
09	-	-	Не для этого аппарата

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5

05 - Газовая арматура

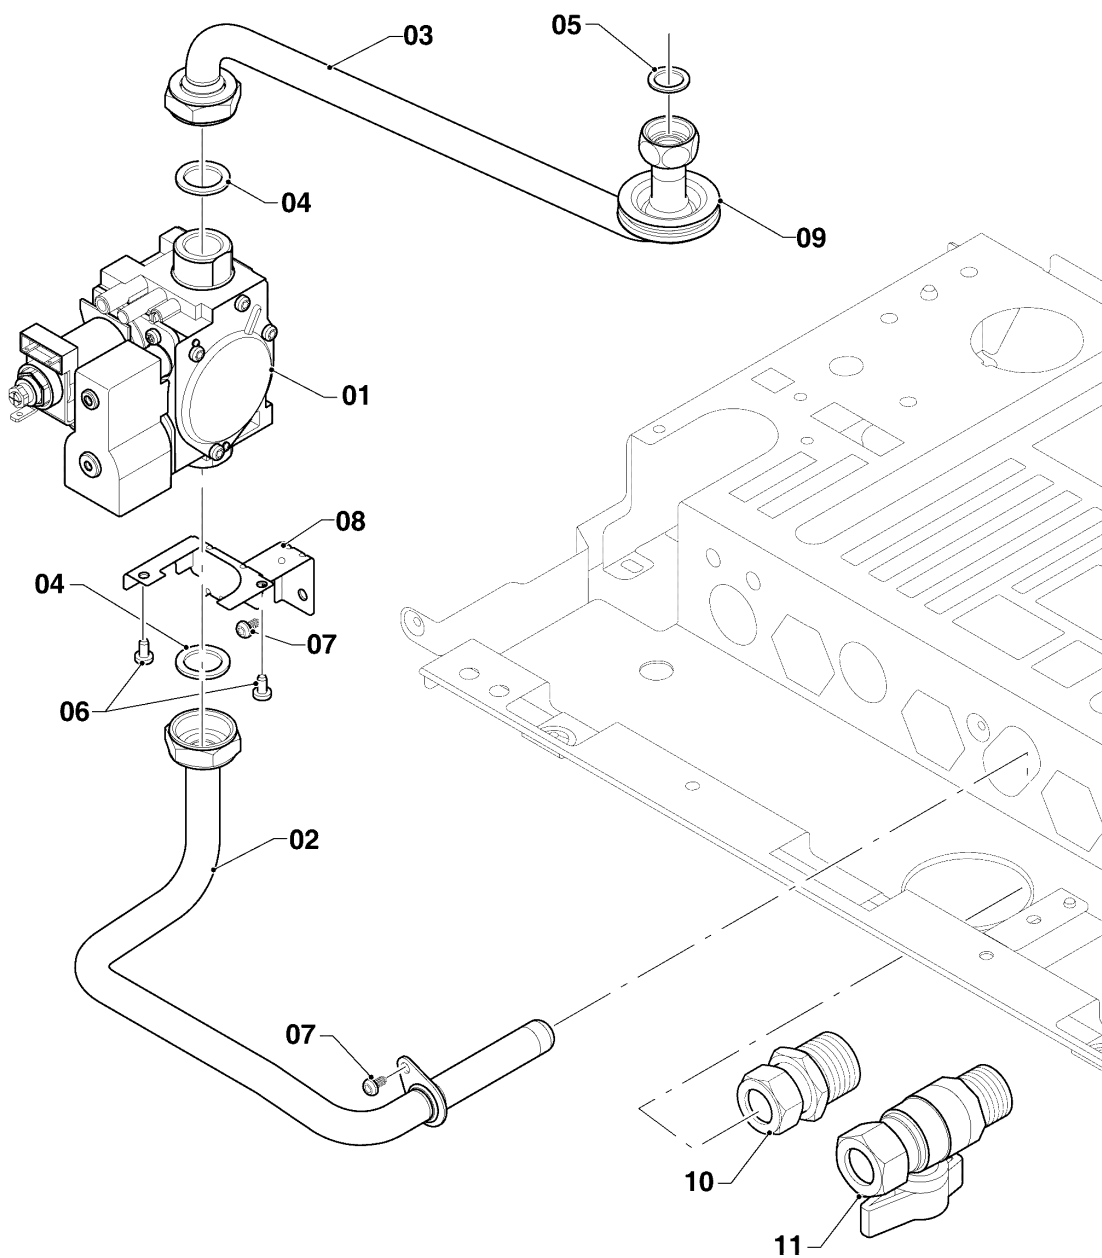

02 - 05 - 032

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5


05 - Газовая арматура

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020200723	Газовый клапан	с поз. 04
02	0020200691	Газовая труба	с поз. 04,07
03	0020200707	Газовая труба	с поз. 04,05
04	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
05	981142	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
06	108628	Винт (10 шт.)	
07	0020136643	Винт (10 шт.)	
08	0020200700	Держатель	с поз. 06,07
09	-	-	Не для этого аппарата
10	0020216971	Обжимное соединение	
11	-	-	Не для этого аппарата

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5

06 - Теплообменник

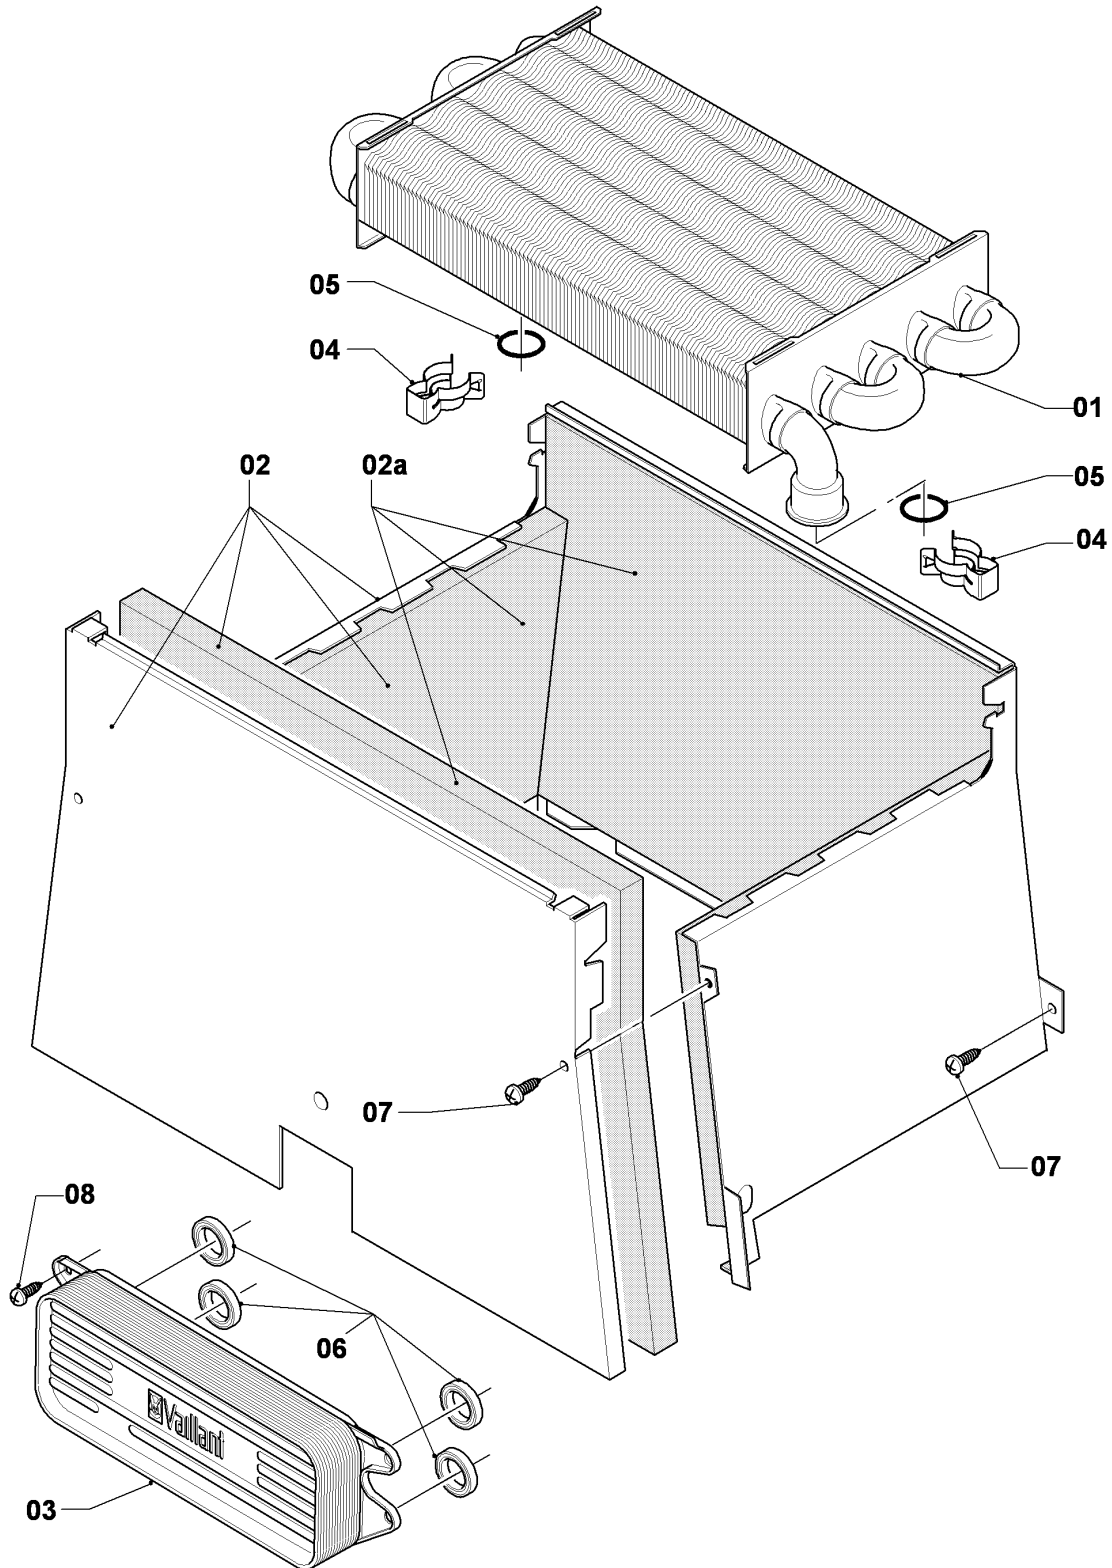

02 - 06 - 051.01

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5


06 - Теплообменник

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020019994	Теплообменник 92 ламели	VU 240/5-5, с поз. 04,05
02	0020039070	Огневая шахта	VU 240/5-5, с поз. 07
02a	0020082190	Изоляция, компл.	VU 240/5-5
03	0020038572	Теплообменник ГВС (U-компл.)	с поз.06,08
04	219621	Клеммный зажим, первичный теплообменник(10 шт.)	
05	981151	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
06	178969	Прокладка, Тип-С (10 Шт.)	
07	0020136643	Винт (10 шт.)	
08	178968	Винт (10 шт.)	

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5

07 - Детали облицовки

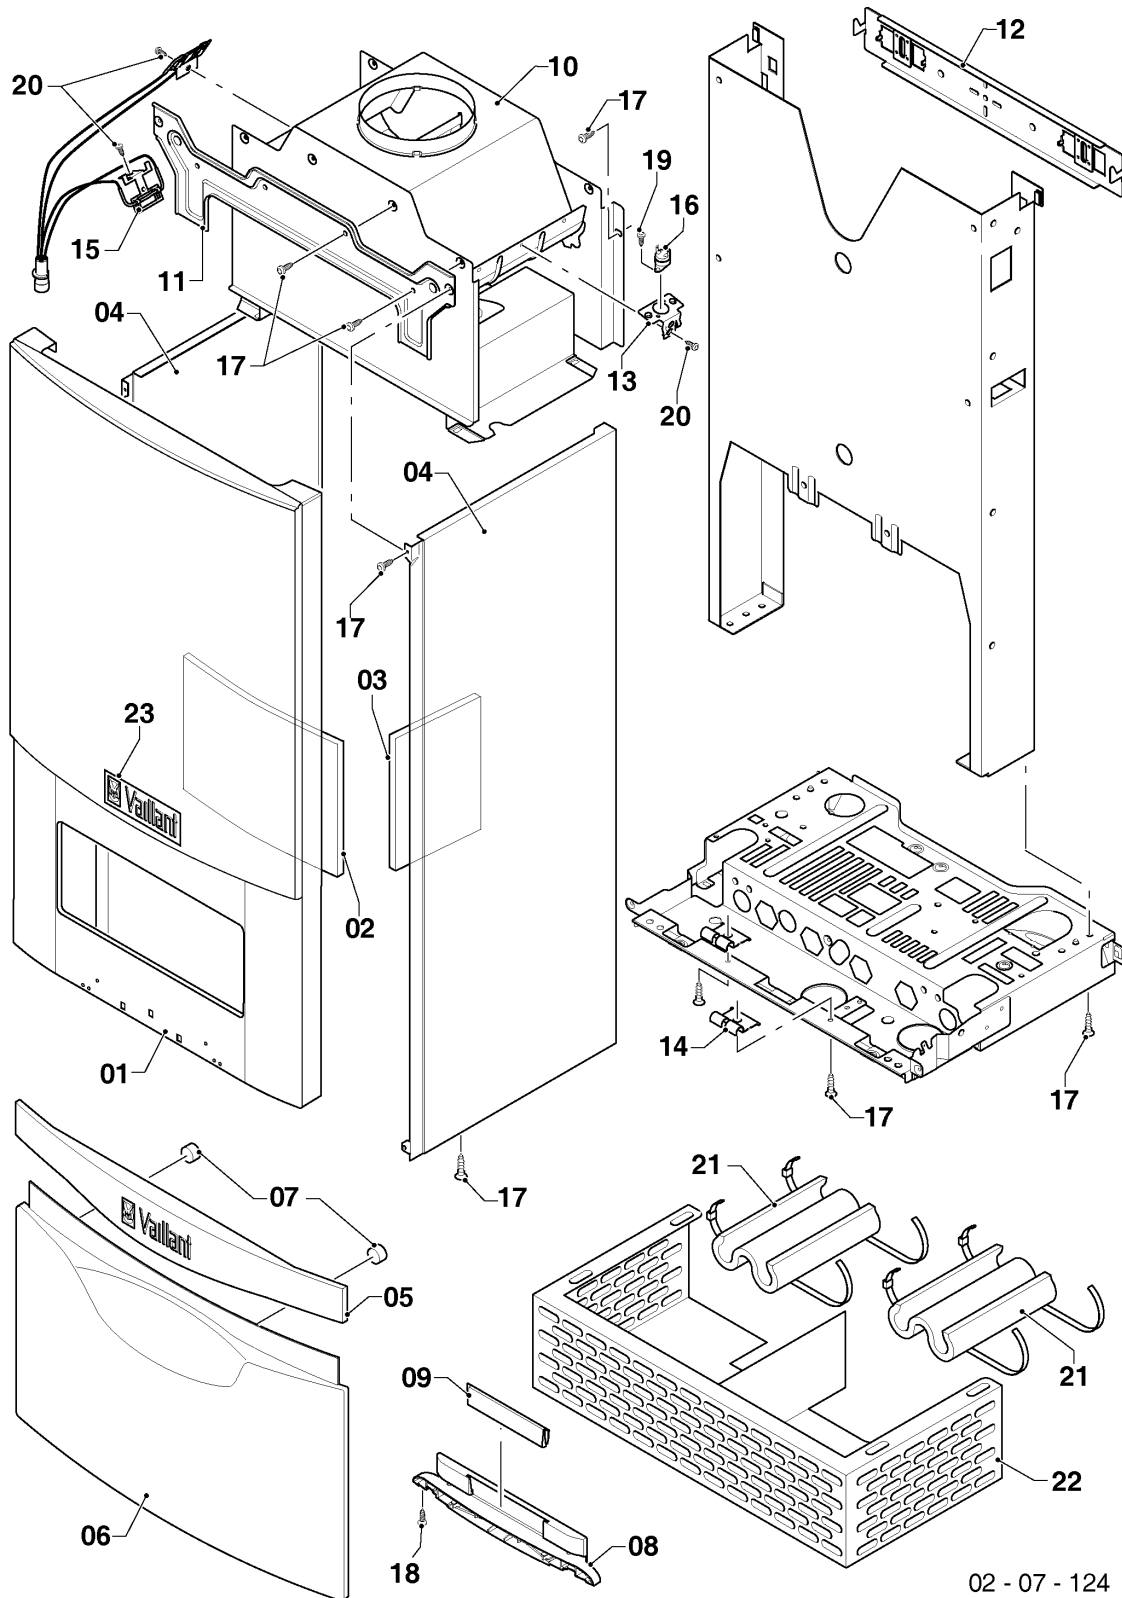

02 - 07 - 124

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5


07 - Детали облицовки

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020200693	Облицовка	с поз. 02,17
02	0020216996	Изоляция	VU 240/5-5
03	0020216974	Изоляция	
04	0020039074	Боковой лист	с поз. 17
05	0020144609	Ручка	с поз. 07
06	0020200695	Клапан	с поз. 05,07,08,18
07	0020068136	Магнит, компл. из 2 шт.	
08	0020144595	Шарнир	с поз. 18
09	0020210120	Логотип, невыпуклый	
10	0020216968	Предохранитель тяги	VU 240/5-5, с поз. 17,20
11	0020210119	Держатель	с поз. 17
12	0020039072	Держатель, аппарат	
13	0020200701	Держатель	с поз. 19
14	0020144611	Держатель, Блок электроники (2шт.)	с поз. 17
15	0020039083	Датчик, Датчик отходящих газов	с поз. 20
16	0020200720	Датчик	VU 240/5-5
17	0020136643	Винт (10 шт.)	
18	193538	Винт (10 шт.)	
19	0020207152	Винт (10 шт.)	
20	108542	Винт (10 шт.)	
21	076629	Изоляция до -10°C, компл. из 2 шт.	только балконная версия
22	0020039085	Крышка, защита от ветра	только балконная версия
23	-	-	Не для этого аппарата

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5

08a - Гидравлические части

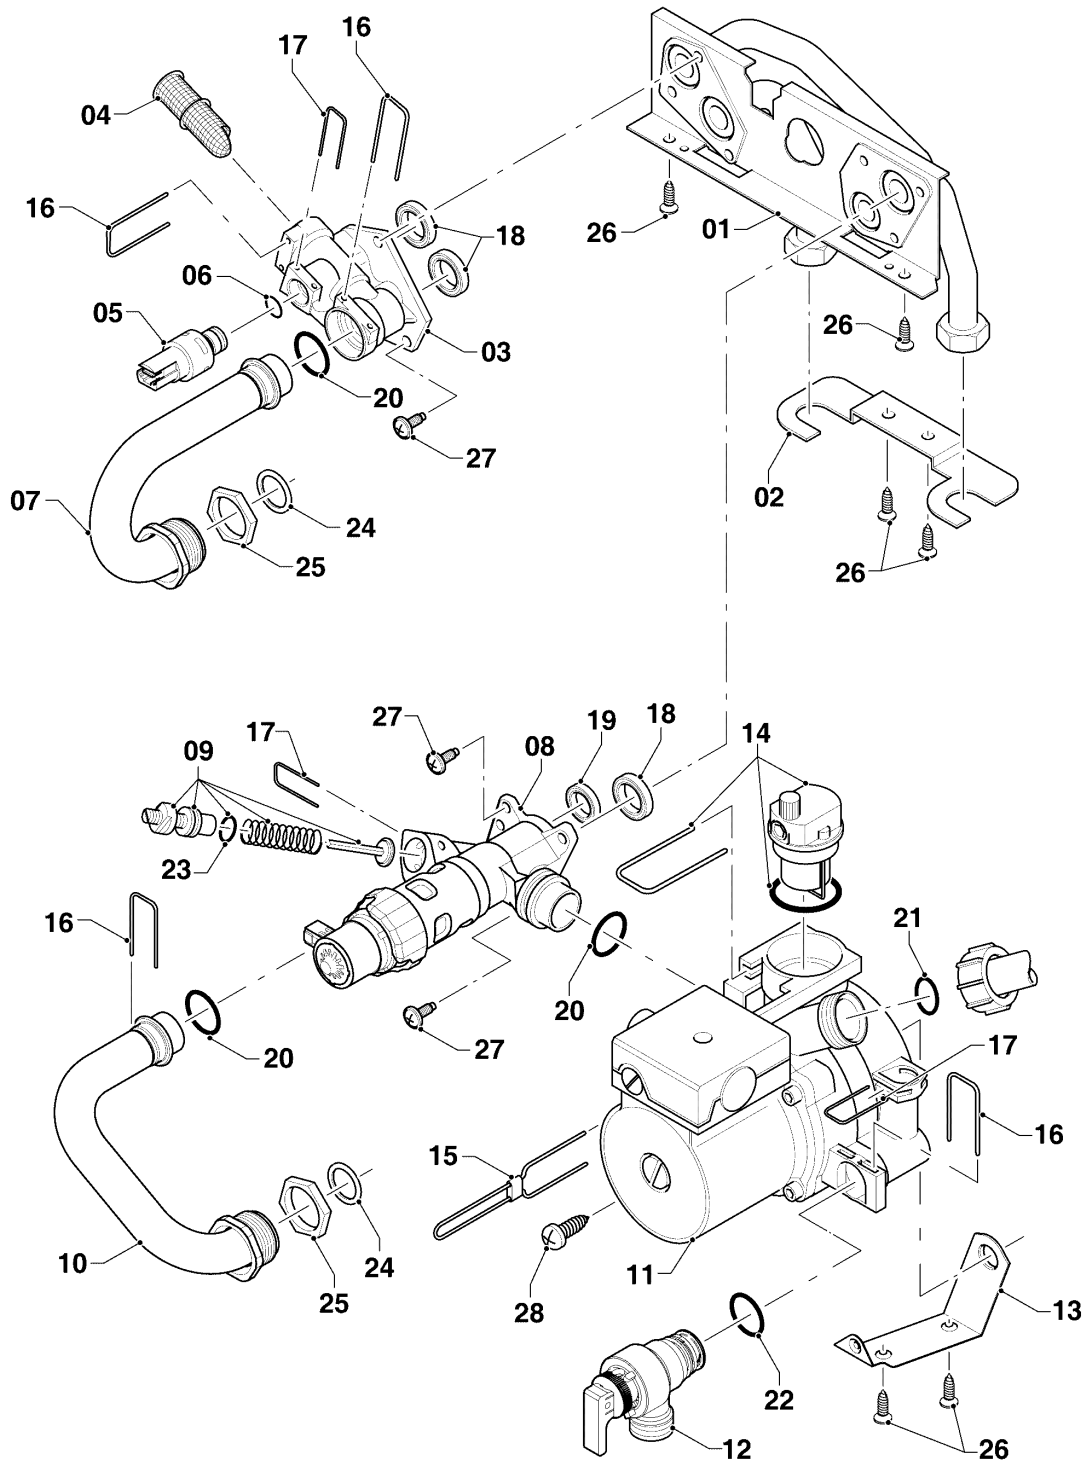

02 - 08 - 223

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5

08а - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020046782	Гидроблок	с поз. 18,19,20,24,26,27
02	-	-	недоступно как запчасть
03	179031	Подключение, Подача (Пластмасса)	только для RU,UA,VE-RU, с поз. 06,16,17,18,20,27
03	0020140559	Подключение, Подача (Пластмасса)	только для SEE-INT, с поз. 06,16,17,18,20,27
04	179030	Сетка	с поз. 16,20
05	0020059717	Датчик, датчик давления воды	с поз. 06,17
06	178993	Уплотнительное кольцо(10 шт.)	
07	179033	Труба,	с поз. 20,24,25
08	0020132683	Приоритетный переключающий клапан, Смешение	только для RU,UA,VE-RU, с поз. 09,16,17,18,19,20,27
08	0020020015	Приоритетный переключающий клапан, пластмасса	только для SEE-INT, с поз. 09,16,17,18,19,20,27
09	178980	Байпас	с поз. 17
10	180999	Труба,	с поз. 20,24,25
11	0020213167	Насос	с поз. 13,14,16,17,20,21,22,26,28
12	178985	Предохранительный клапан 3 Бар	с поз. 16,22
13	178984	Держатель	с поз. 26,28
14	104521	Воздухоотводчик	
15	178981	Скоба	
16	178992	Скоба (10 шт.)	
17	0020107694	Скоба (5 шт.)	
18	193535	Прокладка, Тип-С (10 Шт.)	
19	178969	Прокладка, Тип-С (10 Шт.)	
20	193537	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
21	193539	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
22	178986	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
23	981165	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5


08a - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
24	981140	Уплотнение 3/4 (10 шт.)	
25	193598	Гайка, компл. из 4 шт.	
26	0020107695	Винт (10 шт.)	
27	178968	Винт (10 шт.)	
28	0020133833	Винт (10 шт.)	

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5

08b - Гидравлические части

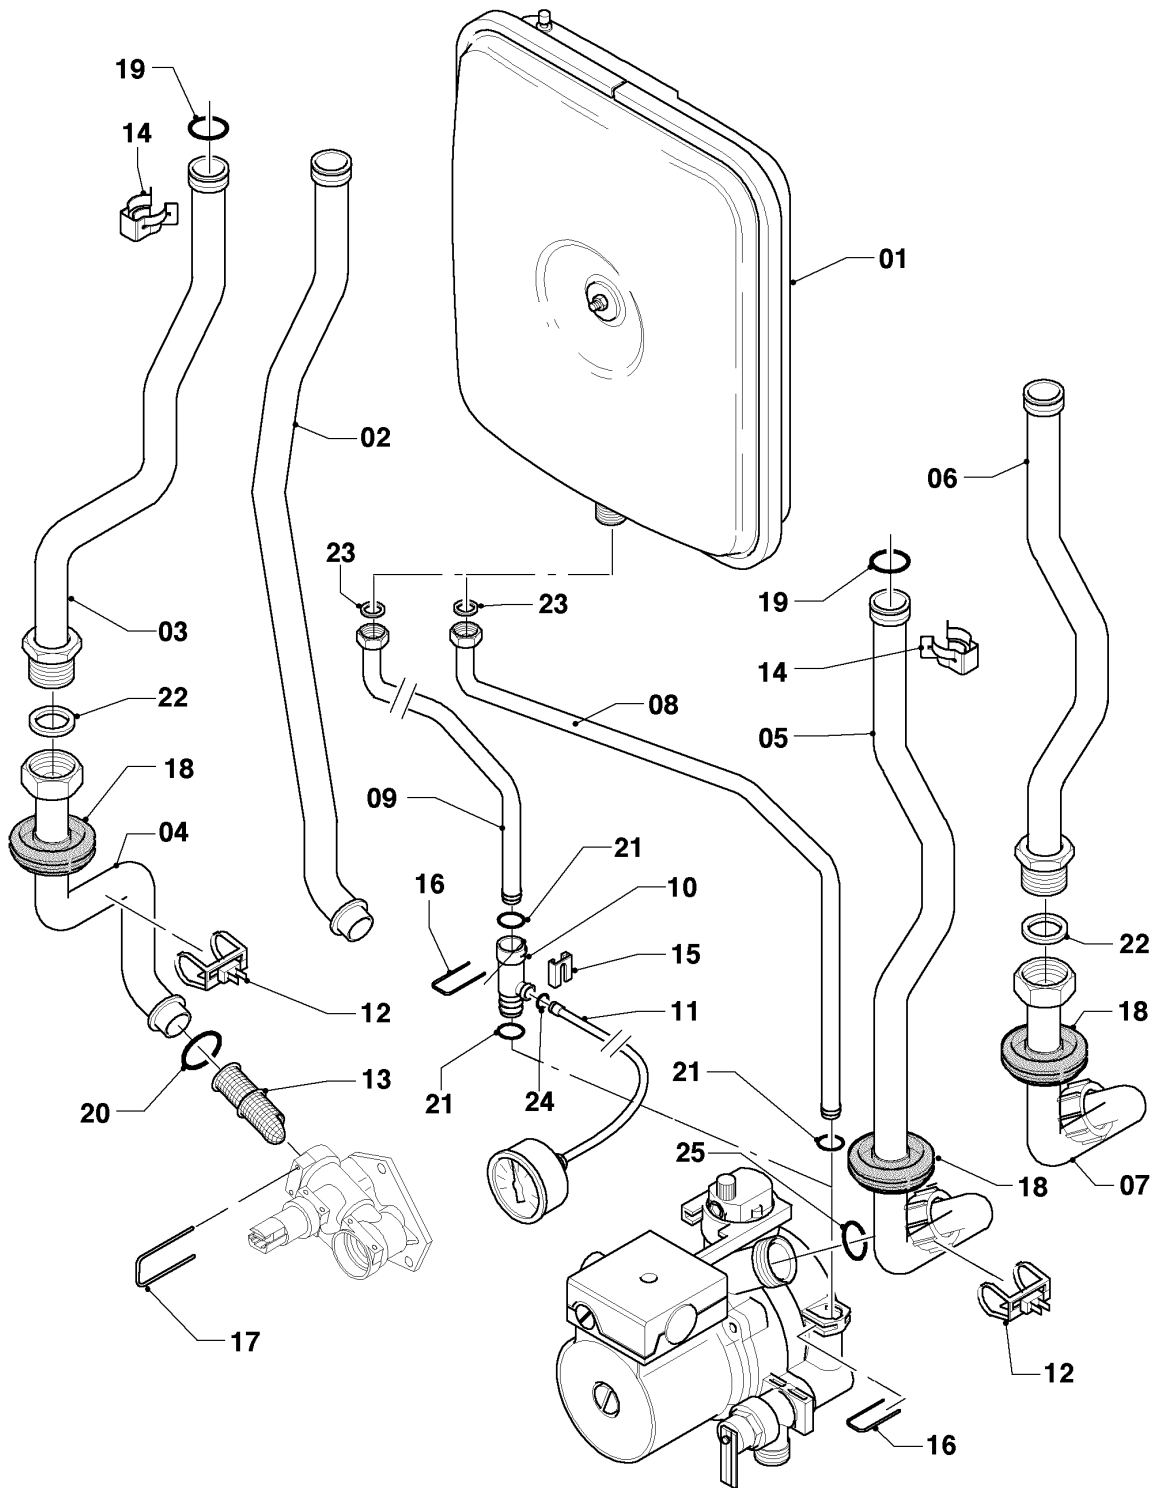

02 - 08 - 142.01

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5

08b - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	181057	Расширительный бак 10 л.	
02	0020041917	Труба, первичный теплообменник, левая, 24 кВт атмо	VU 240/5-5, с поз. 14,17,19,20
03	-	-	Не для этого аппарата
04	-	-	Не для этого аппарата
05	0020041925	Труба, первичный теплообменник, правая, 24 кВт атмо	VU 240/5-5, с поз. 14,19,25
06	-	-	Не для этого аппарата
07	-	-	Не для этого аппарата
08	0020041914	Труба, расширит. Бак, длинная	только для TR, с поз. 16,21,23
09	0020041915	Труба, расширит. Бак, короткая	не для TR, с поз. 16,21,23
10	0020023812	Адаптер, манометр 10/10	не для TR, с поз. 15,16,21,24
11	101271	Манометр	не для TR, с поз. 15,24
12	0020068120	Датчик (NTC 19 мм)	
13	179030	Сетка	с поз. 17,20
14	219621	Клеммный зажим, первичный теплообменник(10 шт.)	
15	0020107709	Держатель	не для TR
16	0020107694	Скоба (5 шт.)	
17	178992	Скоба (10 шт.)	
18	-	-	Не для этого аппарата
19	981151	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
20	193537	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	
21	178993	Уплотнительное кольцо(10 шт.)	
22	-	-	Не для этого аппарата
23	981149	Уплотняющее кольцо (10 шт.)	
24	981155	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	не для TR

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5


08b - Гидравлические части

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
25	193539	Уплотнительное кольцо (10 шт.)	

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5

12 - Блок электроники

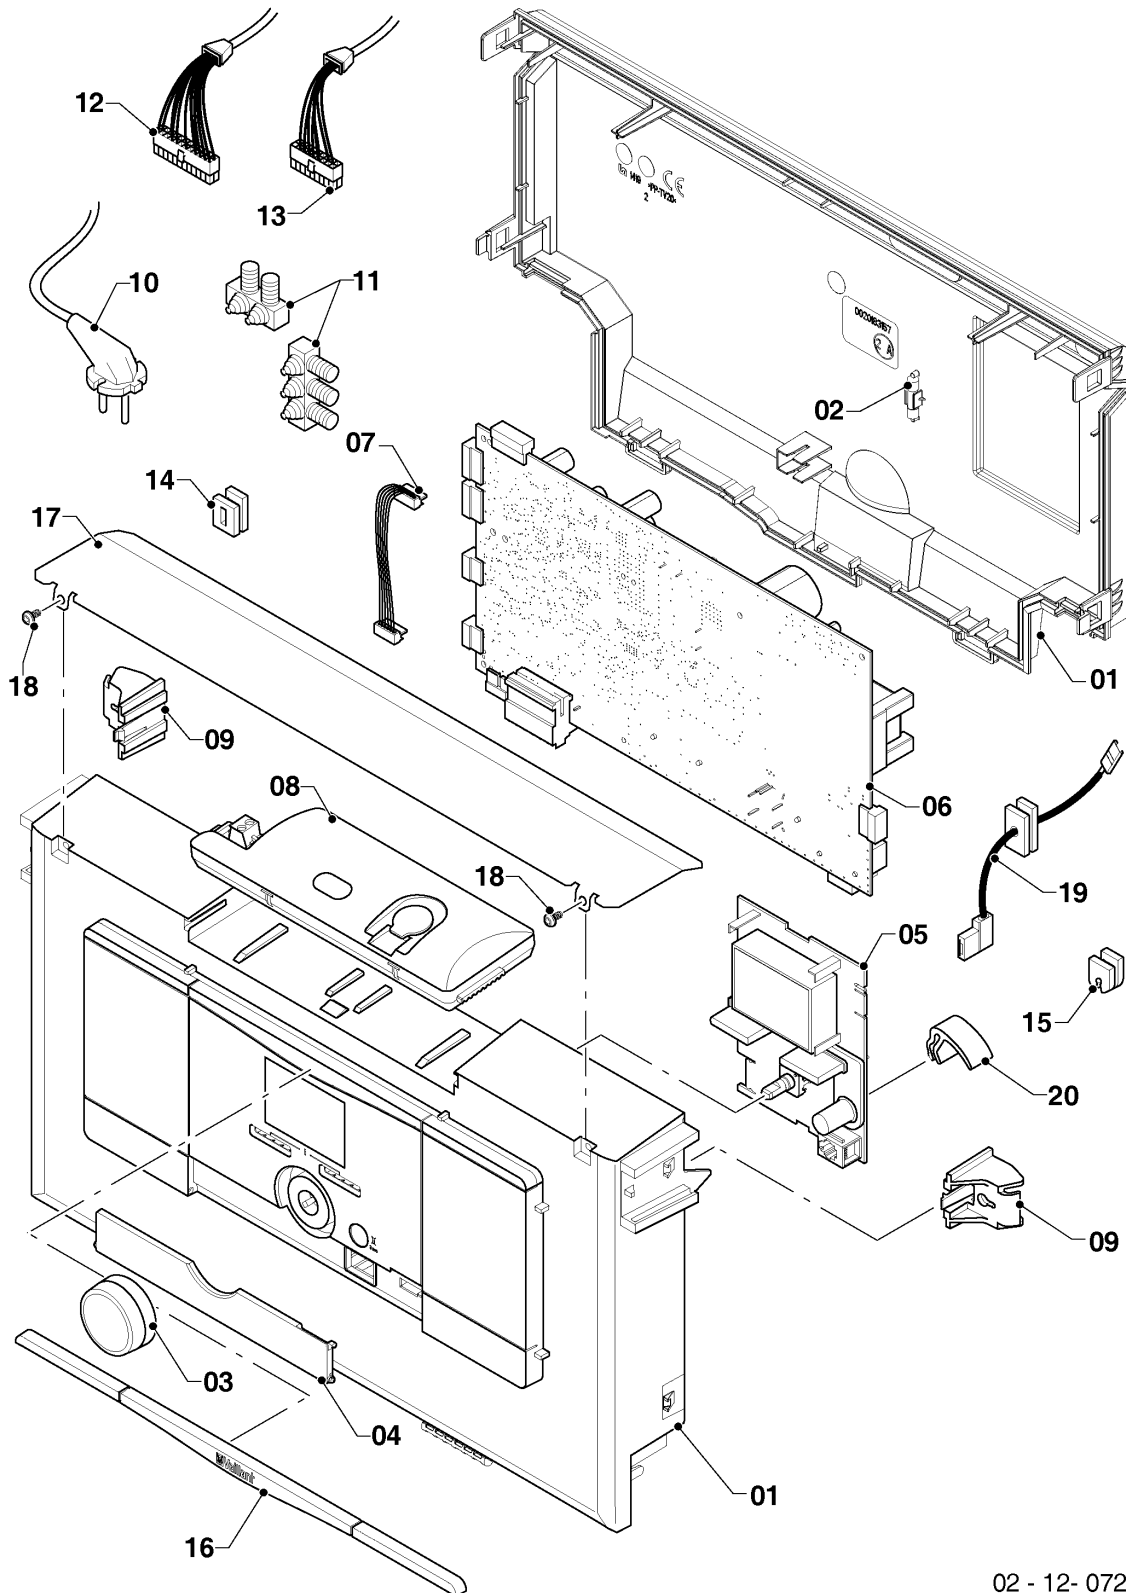

02 - 12- 072

Газовые настенные котлы Atmo VU, VUW

VU 240/5-5

12 - Блок электроники

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	0020216296	Корпус, передняя часть (plus)	с поз. 02,03,04,16
02	0020067507	Предохранитель 2,0 А Т2Н (10 шт.)	
03	0020213174	Кнопка	
04	0020216972	Крышка (набор)	
05	0020202560	Дисплей (плюс)	
06	0020202559	Плата управления	
07	0020136630	Кабель, Дисплей	
08	-	-	беспроводной термостат (Принадлежность, как запчасть недоступен)
09	0020200703	Дистанционная проставка	
10	0020200688	Кабельный жгут	только для TR
10	0020210121	Кабель	только для SEE
11	078533	кабельный зажим, компл.	
12	0020216295	Кабельный жгут	
13	0020200714	Кабельный жгут	VU 240/5-5
14	0020210117	Заглушка	
15	078533	кабельный зажим, компл.	
16	0020216303	Крышка	
17	0020210118	Крышка	
18	0020207152	Винт (10 шт.)	
19	0020197541	Кабель	
20	0020216997	Дистанционная проставка	